


EV-FD系列总线阀岛

用户手册

德克威尔 · 工业智造可靠伙伴

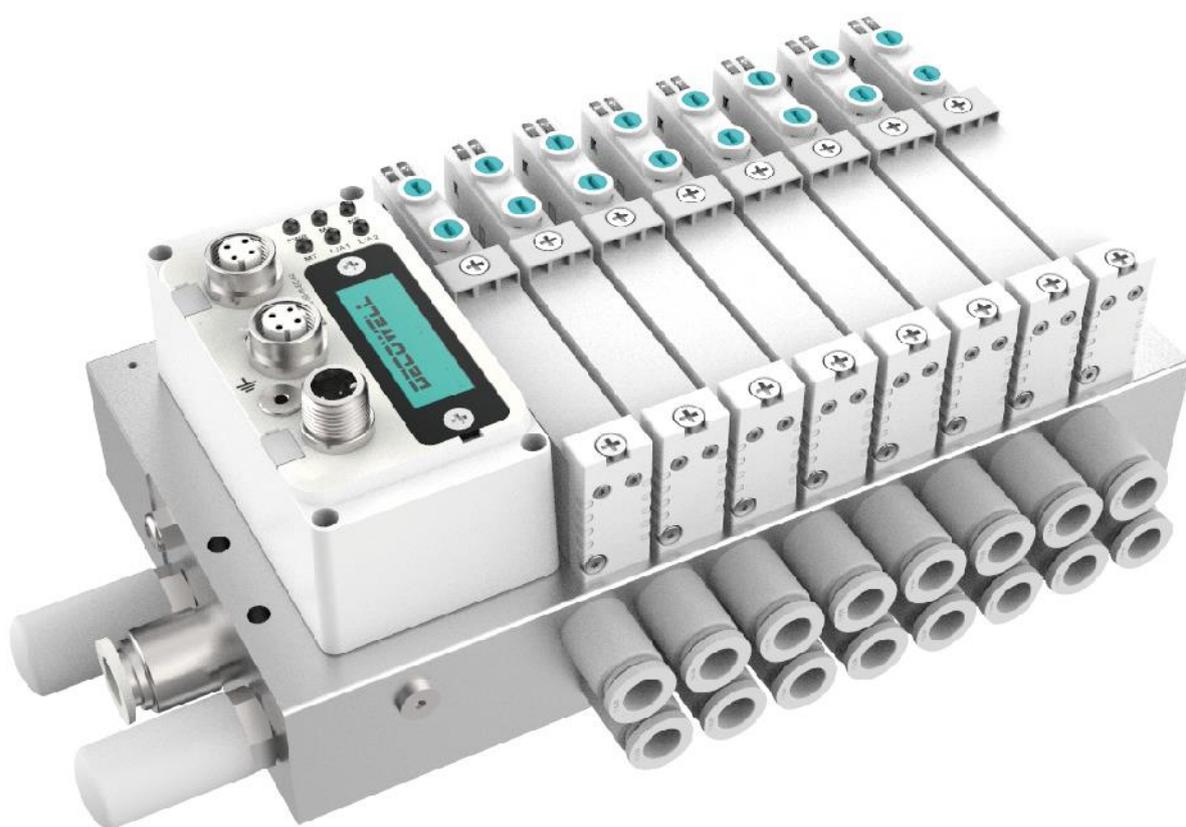

网址: www.wellinkio.com

邮箱: sales@wellinkio.com

地址: 南京市浦口区兰新路19号瑞创智造园13号楼

前言

■ 资料简介

感谢您购买德克威尔 EV-FD 系列总线阀岛！

EV-FD 系列阀岛是 DECOWELL 研制的新型总线阀岛，具备快速切换内外先导功能，适配器可支持多种通讯总线，例如 PROFINET、EtherCAT 等。电磁阀采用下插式结构，连接稳固可靠且后期更换便利。阀岛整体出厂配备供气接头、消音器、出气接头等附件，无需使用者进行二次安装。

本手册主要描述 EV-FD 系列 EtherCAT 协议的规格、特性及使用方法等，使用前敬请仔细阅读，以便更清楚、安全地使用本产品。

CONTENTS

前 言.....	2
安全注意事项.....	6
1. 产品说明.....	11
1.1 产品概述.....	11
1.2 部件说明.....	11
1.3 产品型号规则.....	13
2. 产品介绍.....	14
2.1 指示灯定义.....	14
2.2 通信接口.....	15
2.3 电源接口.....	15
2.4 操作仓说明.....	16
2.5 关于单双电控说明.....	17
3. 产品技术参数.....	18
3.1 适配器技术参数.....	18
3.2 环境技术参数.....	18
3.3 电磁阀技术参数.....	19
3.4 安装尺寸.....	21
4. 软件功能说明.....	22
4.1 过程数据.....	22
4.1.1 PDO 参数定义.....	22

4.1.2 SDO 参数定义	23
4.2 开路及短路诊断	23
4.3 总线异常输出模式说明	23
4.4 FOE 升级功能	24
5. 产品组态实例	26
5.1 TwinCAT3 与 EV-FD 系列 EC 总线阀岛连接及其配置	26
5.1.1 通讯连接图	26
5.1.2 硬件配置	26
5.1.3 安装 XML 文件	27
5.1.4 扫描设备	27
5.1.5 参数配置	28
5.2 CODESYS 与 EV 系列 EC 总线阀岛连接及其配置	30
5.2.1 通讯连接图	30
5.2.2 硬件配置	30
5.2.3 安装 XML 文件	30
5.2.4 新建工程与阀岛组态	31
5.2.5 参数配置	33
5.3 Sysmac Studio 与 EV 系列 EC 总线阀岛连接及其配置	35
5.3.1 通讯连接图	35
5.3.2 硬件配置	35
5.3.3 安装与卸载 XML 文件	35
5.3.4 阀岛组态	37

6. FAQ.....	41
6.1 动作不良.....	41
6.1.1 无电源.....	41
6.1.2 供给电压高于额定电压.....	41
6.1.3 供给电压低于额定电压.....	41
6.1.4 电压正常.....	41
6.2 泄露.....	42
6.2.1 工作口泄露.....	42
6.2.2 阀的垫圈处泄露.....	42
6.3 电磁阀不切换.....	43

安全注意事项

■ 安全声明

01. 在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全注意事项。
02. 为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上的标识及手册中说明的所有安全注意事项。
03. 手册中的“提示”、“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵循的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
04. 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵循相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
05. 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，德克威尔不承担任何法律责任。

■ 安全等级定义

提示

该标记表示“对操作的描述进行必要的补充或说明”。

注意

该标记“未按要求操作造成的危险，会导致人身轻度或中度伤害和设备损坏”。

警告

该标记表示“由于没有按要求操作造成的危险，可能导致人身伤亡”。

■ 控制系统设计时 警告

01. 本产品仅为压缩空气系统(含真空)的使用而设计的。不要用于规格范围之外的压力和温度, 以免造成破坏或引起动作不良。使用压缩空气(含真空)以外的流体的场合, 应由本公司确认。若超出规格范围使用, 我们不能确保避免不测的发生,
02. 用阀驱动气缸等执行元件的场合, 事先应采取措施, 防止执行元件动作时发生危险。如设置保护罩、禁止靠近等措施。
03. 用 3 位中封式或中压式阀进行气缸活塞的中间停止的场合, 由于空气是可压缩的, 停止在正确精密的位置很困难。另外, 阀和缸不能保证零泄漏, 故不能长时间保持在中间停止位置。
04. 由于阀有漏气, 不能用于保持压力容器的压力(含真空)等用途。
05. 本手册上的阀, 不是为确保安全用的紧急切断阀等而设计的。这样的系统, 应选用其他手段确保安全。
06. 考虑维护检查的需要, 应设置有残压释放的功能。特别是使用 3 位中封式或中压式阀的场合, 必须考虑到阀和气缸之间的残压能释放。
07. 将阀用于真空切换等的场合, 应采取措施防止外部灰尘、异物从吸盘及排气口吸入。应实施安装真空过滤器等对策。另外, 真空吸着时, 要保持真空抽吸不间断。由于吸盘上附着异物及阀有漏气工件有可能落下。
08. 首次使用双电控型的场合, 由于阀的切换位置不明, 会使执行元件有意外的动作方向。当使用执行元件时, 要采取必要对策防止发生危险。
09. 在密闭的控制柜内等使用阀的场合, 应设置换气口等, 以防止由于排气等使控制柜内的压力上升或因阀的发热造成热聚集。
10. 阀装在控制柜内等场合, 要采取散热对策, 要处在阀规格的温度范围内。另外, 通电时和通电后不要徒手触摸电磁阀。
11. 阀本体不得拆卸、改造(含追加加工), 以免发生人身伤害和事故。

■ 控制系统设计时 注意

01. 低温下使用时，要采取预防措施，以防止冷凝水及水分等固化和冻结。
02. 电磁阀用于吹气场合时，请使用外部先导式。请注意当内部先导、外部先导在同一集装式上使用时，吹气有可能导致压力下降，对内部先导阀造成影响。应按规格所定的压力范围，向外部先导口供给压缩空气双电控型用于吹气的场合 吹气时应处于常时励磁状态。
03. 单电控的场合，安装方式是自由的。双电控或 3 位阀的场合，安装时请保持阀芯处于水平位置安装。

■ 安装时 警告

01. 请在仔细阅读并理解说明书内容的基础上，再安装使用本产品。另外，请妥善保管以便随时使用。
02. 请确保维修检查所需的必要空间。
03. 安装时，请按照推荐力矩拧紧螺纹。
04. 安装和维护时，接通压缩空气和电源，进行适当的功能检查和漏气检查，确认是否正确安装。
05. 请不要擦除、撕掉或文字涂抹产品上印刷或粘贴的警告标记和规格。另外，遇到喷涂时，由于溶剂可能会给树脂材质带来不利影响，因此请与本公司商谈。

■ 空气源 警告

01. 流体请使用压缩空气，如使用其他流体的场合，请与本公司确认。
02. 含有大量冷凝水的压缩空气会造成气动元件动作不良。请在过滤器前设置空气干燥器、冷凝水收集器。
03. 若忘记排放过滤器的冷凝水，冷凝水会从二次侧流出，引发气动元件动作不良。冷凝水排出管理困难时，推荐使用带自动排水的过滤器。
04. 压缩空气中有含有化学药品、有机溶剂的合成油、盐分耐腐蚀性气体等时，会造成电磁阀的破坏及动作不良，因此请勿使用。

■ 空气源 注意

01. 使用流体为超干燥空气时,可能会因元件内部的润滑特性劣化,影响元件的可靠性(寿命),所以请与本公司确认。
02. 请在阀附近的上游侧安装空气过滤器。请选择过滤精度为 5 μ m 以下的产品。
03. 含有大量冷凝水的压缩空气会导致阀和其他气动元件动作不良。所以应设置后冷却器、空气干燥器、冷凝水收集器等装置来进行应对。
04. 空压机产生碳粉较多时,碳粉附在阀内部会导致动作不良。请在换向阀的上游侧设置尘埃分离器以除去碳粉。

■ 使用环境 警告

01. 请不要在有腐蚀性气体、化学品、海水、水、水蒸气的环境或有这些物质附着的场所中使用。
02. 对应保护结构 IP65 的产品具有防尘和防水的功能。但是不可在水中使用。
03. 对应 IP65 的产品,安装要恰当,以满足各自的规格,请务必阅读产品的注意事项。
04. 请不要在有可燃性气体、爆炸性气体的环境中使用。可能会发生火灾或爆炸。本产品不是防爆结构。
05. 请不要在发生振动或者冲击的场所使用。
06. 在日光照射的场合,请使用保护罩等避光。不能在户外使用。
07. 在周围有热源存在的场合,请遮蔽辐射热。
08. 在油以及焊接时焊渣飞溅附着的场所,请进行适当的防护措施。
09. 在控制柜内安装电磁阀,或长时间通电时,根据电磁阀的规格,请采取使电磁阀的温度可保持在规定范围内的放热对策。

■ 使用环境 注意

01. 请在阀岛规格所示的环境温度范围内使用。但在温度变化剧烈的环境下使用时请多加注意。
02. 在湿度低的环境中使用阀时，请实施防静电对策；在湿度高的环境使用时，请实施防水滴附着的对策。

■ 维护检查时 警告

01. 在确认被驱动物体已进行了防止落下处置和防失控等对策之后再切断气源和电源，通过残压释放功能排放完气动系统内部的压力之后，才能拆卸元件。

并且，使用 3 位中封式或中压式换向阀时，阀和气缸之间会有压缩空气残留，同样需要释放残压。

元件更换或再安装后重新启动时，请先确认气动执行元件已采取了防止飞出措施后，再确认元件能否正常动作。尤其是使用 2 位双电控电磁阀时，如果急剧释放残压，在某些配管条件下，可能发生阀的误动作及连接的执行元件动作的情况。请多加注意。


02. 为了防止动作不良，电磁阀应至少每 30 天进行一次换向动作（请注意气源）。
03. 进行手动操作时，连接的装置有动作，请确认安全后再进行操作。
04. 漏气量增大或产品不能正常动作时，请不要使用，请定期维护电磁阀，确认漏气和动作状况。

1. 产品说明

1.1 产品概述

EV-FD 系列总线阀岛基于我司现有阀岛技术进行全面优化，采用适配器与汇流板组合设计，结构简洁紧凑，具有很好的灵活性和可拓展性，终端多达 24 个阀位。阀岛的电磁阀采用下插式设计，安装和更换更加快捷、可靠，指示灯全角度可视，方便快速排除故障，内外先导可选，满足多种工作场景需求。支持主流总线协议，包括 PROFINET、EtherCAT 和 EtherNet/IP，兼容多种品牌设备。电源与通讯接口均采用 M12 连接，简化接入过程，保障电源和通讯的稳定性与高效性。该阀岛广泛应用于模块化气动控制系统，防护等级为 IP65，为客户提供优质的性能保障与操作便捷性。

1.2 部件说明

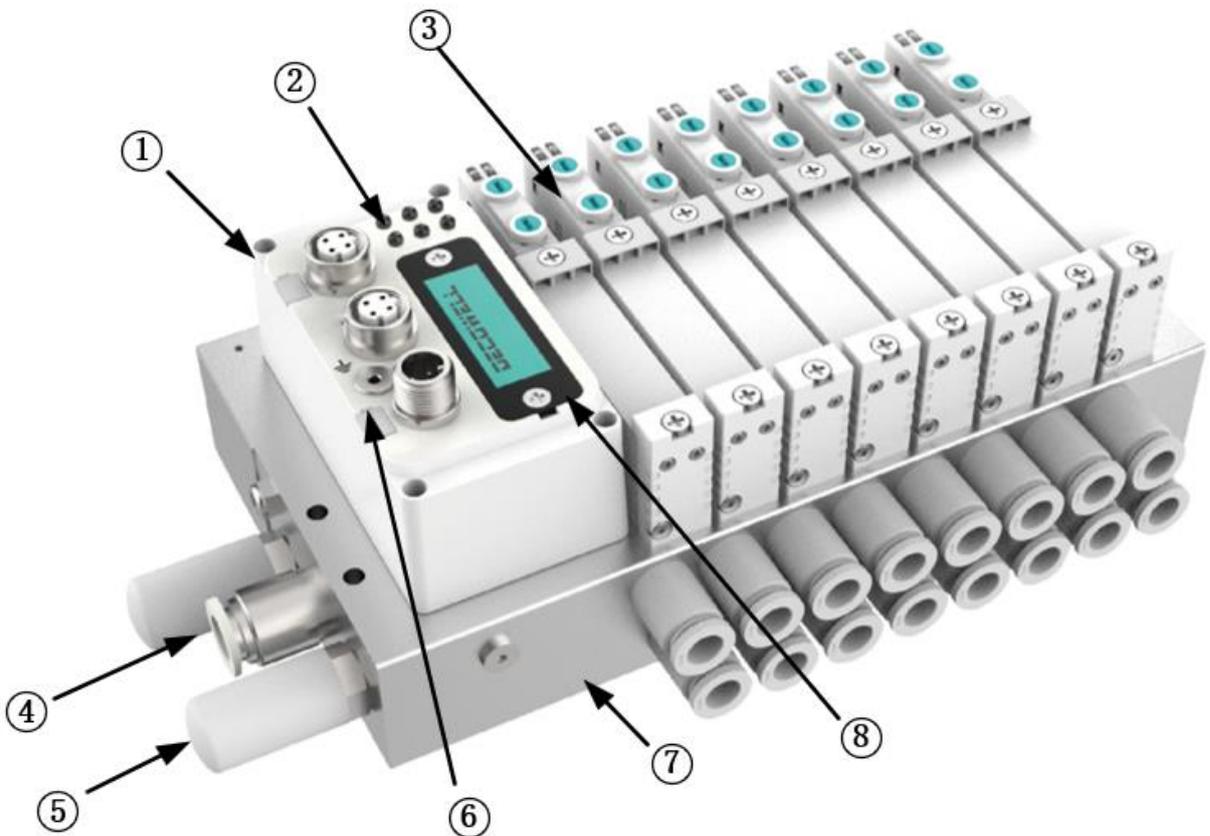

部件说明示意图

序号	名称	说明
①	适配器	通信模块，总线通讯和电磁阀控制
②	指示灯	具体请参考“ 指示灯定义 ”
③	电磁阀	气动控制元件，控制气缸动作
④	供气接头	电磁阀集中供气接头
⑤	消音器	电磁阀集中排气消音器
⑥	抗干扰接地点	用于强干扰环境下保障系统平稳运行
⑦	汇流板	用于集中供气与集中排气
⑧	操作仓	具体请参考“ 操作仓说明 ”

1.3 产品型号规则

EV-EC-F1-A8B2-L-08-06-A-E-C

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

序号	名称	说明
①	产品系列	EV 系列总线阀岛
②	通信协议	EC: EtherCAT PN: Profinet EI: EtherNet/IP CI: CC-Link IE Field Basic
③	电磁阀系列	F1:1 系列 F2:2 系列
④	电磁阀类型及数量	A: 两位五通单电控 E: 三位五通中压 B: 两位五通双电控 F: 双两位三通 NC C: 三位五通中封 G: 双两位三通 NO D: 三位五通中泄 H: 双两位三通 NC/NO
⑤	供气位置	L: 左侧供气 R: 右侧供气 B: 双侧供气
⑥	供气口尺寸	08: 8mm 10: 10mm 12: 12mm
⑦	出气口尺寸	04: 4mm 06: 6mm 08: 8mm 10: 10mm
⑧	安装方式	A: 直接安装 D: DIN 导轨安装
⑨	先导气源	I: 内先导 E: 外先导
⑩	出气形式	C: 板式侧出气

注：1：阀底座位数为固定的 4/8/12/16/20/24，电磁阀选择数量与底座位数不符时，空余位置默认使用空位盖板补充；2：工作口 A, B 口不可串接。

2. 产品介绍


2.1 指示灯定义

指示灯定义表

名称	描述	状态	功能定义
PWR	适配器 电源 指示灯	常亮（绿色）	阀岛整体电源供电正常
		常亮（红色）	电磁阀供电异常
		灭	系统未供电
RUN	运行 指示灯	常亮（绿色）	设备处于 OPERATIONAL 状态
		单次闪烁（绿色）	设备处于 SAFEOPERATIONAL 状态
		闪烁（绿色）	设备处于 PREOPERATIONAL 状态
		灭	设备处于 INIT 状态
ERR	故障指示 灯	常亮（红色）	应用控制器故障
		闪烁两次（红色）	过程数据看门狗超时或 EtherCAT 看门狗超时
		闪烁一次（红色）	本地错误
		闪烁（红色）	配置错误
		灭	无错误
MT	维护 指示灯	常亮（蓝色）	恢复出厂设置
		闪烁（蓝色）	固件升级中
		常亮（黄色）	电磁阀短路或开路
		灭	系统正常
LINK/ACT1	网口 指示灯	常亮（黄绿色）	通讯已建立
		闪烁（黄绿色）	数据交互中
		灭	通信线缆未连接

LINK/ACT2	网口 指示灯	常亮（黄绿色）	通讯已建立
		闪烁（黄绿色）	数据交互中
		灭	通信线缆未连接

2.2 通信接口

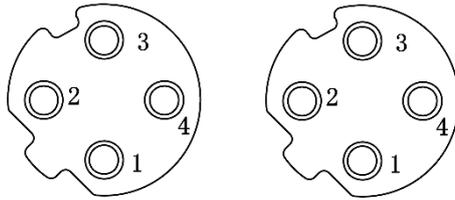


通信接口定义图

引脚	定义	备注
1	TD+	通信接口为 M12 D 编码 插孔
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	

注：线缆推荐：M12 预铸转 RJ45，线长 1m：M12-P4D/RJ45M-MWA-1PV-S 订货号 S3-14-01

双端 M12 预铸线缆，线长 1m：M12-P4D/P4D-MWA-1PV-S 订货号 S3-54-01

2.3 电源接口

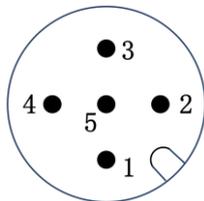

电源接口定义图


引脚	定义	线色	备注
1	电磁阀用 24V	棕	电源接口采用 M12 A 编码 插针
2	电磁阀用 0V	白	
3	适配器用 24V	蓝	
4	适配器用 0V	黑	
5	FE	灰	

注：线缆推荐：单端预铸 M12 线缆，线长 1m：M12-S5A-MWA-1PV 订货号：U2-35-01

该线色仅代表德克威尔所提供线缆。

2.4 操作仓说明

EtherCAT 协议操作仓

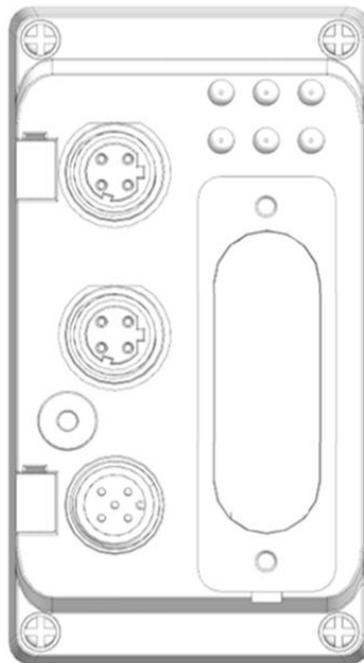


注：当前硬件版本操作仓中无复位按键和 USB 口，不支持 USB 固件升级、Reset。

2.5 关于单双电控说明

EV 系列阀岛默认为双电控底座，在单双电控电磁阀混装的情况下，具体控制点位如下。

例：

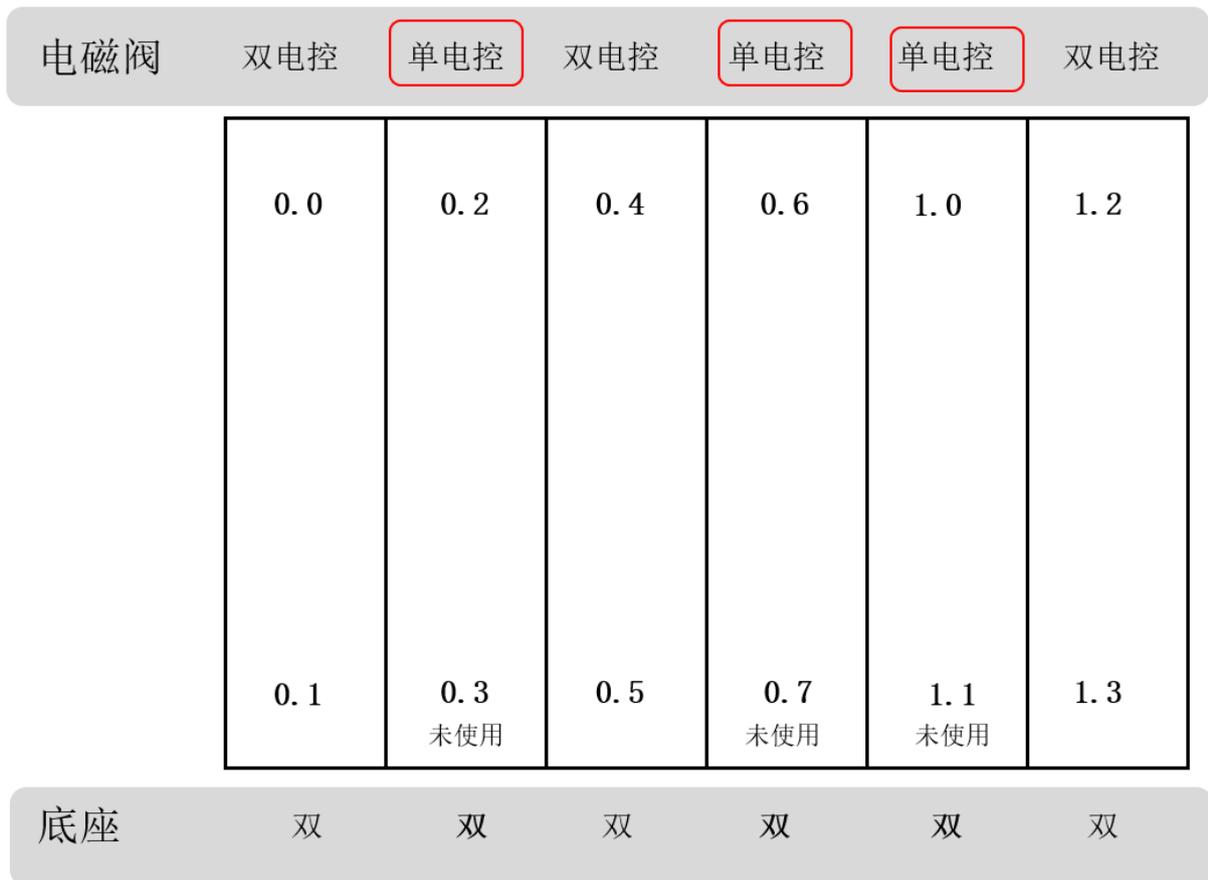

单双混装电磁阀控制示意图

3. 产品技术参数

3.1 适配器技术参数

基本参数	
支持通信协议	EtherCAT 协议
设定文件	XML 文件
通信速率	100Mbps
通信距离	100m（站与站距离）
通信接口	M12 D 编码 插孔
消耗电流	Max 55mA
可拓展电磁阀数量	4/8/12/16/20/24
输出形式	NPN
供电接口	M12 A 编码 插针
适配器供电	24VDC（±25%）
电磁阀供电	24VDC（±10%）
电源保护	短路保护/反接保护

3.2 环境技术参数


基本参数	
工作温度	-10~60℃
存储温度	-20~70℃
工作湿度	35~85%RH（未结露）
防护等级	IP65
隔离耐压	500VAC

3.3 电磁阀技术参数

规格		内先导	外先导		有效面积 (mm ²)	Cv 值
		工作压力 (bar)	先导压力 (bar)	工作压力 (bar)		
1 系 10mm	EV-F1A0-FD	2~8	2~8	0~8	17	0.3
	EV-F1B0-FD	2~8	2~8	0~8	17	0.3
	EV-F1C0-FD	3~8	3~8	0~8	17	0.26
	EV-F1D0-FD	3~8	3~8	0~8	17	0.26
	EV-F1E0-FD	3~8	3~8	0~8	17	0.26
	EV-F1F0-FD	2.5~8	2.5~8	2~8	17	0.28
	EV-F1G0-FD	2.5~8	2.5~8	2~8	17	0.28
	EV-F1H0-FD	2.5~8	2.5~8	2~8	17	0.28
2 系 14mm	EV-F2A0-FD	2~8	2~8	0~8	28	0.57
	EV-F2B0-FD	2~8	2~8	0~8	28	0.57
	EV-F2C0-FD	3~8	3~8	0~8	28	0.51
	EV-F2D0-FD	3~8	3~8	0~8	28	0.51
	EV-F2E0-FD	3~8	3~8	0~8	28	0.61
	EV-F2F0-FD	2.5~8	2.5~8	2~8	28	0.51
	EV-F2G0-FD	2.5~8	2.5~8	2~8	28	0.61
	EV-F2H0-FD	2.5~8	2.5~8	2~8	28	0.51

系列	1 系电磁阀	2 系电磁阀
接管口径	M5	G1/8
最大动作频率	5Hz	
最大泄漏量	5mL/Min	
工作介质	5 μ m 过滤的纯净压缩空气	
动作方式	内先导/外先导	
线圈功率	0.85W	
使用电压范围	24VDC (±10%)	
安装方式	底板配管	
保护等级	IP65	
耐热等级	B	
使用寿命	>3000 万次	
润滑	不需要额外润滑	

3.4 安装尺寸

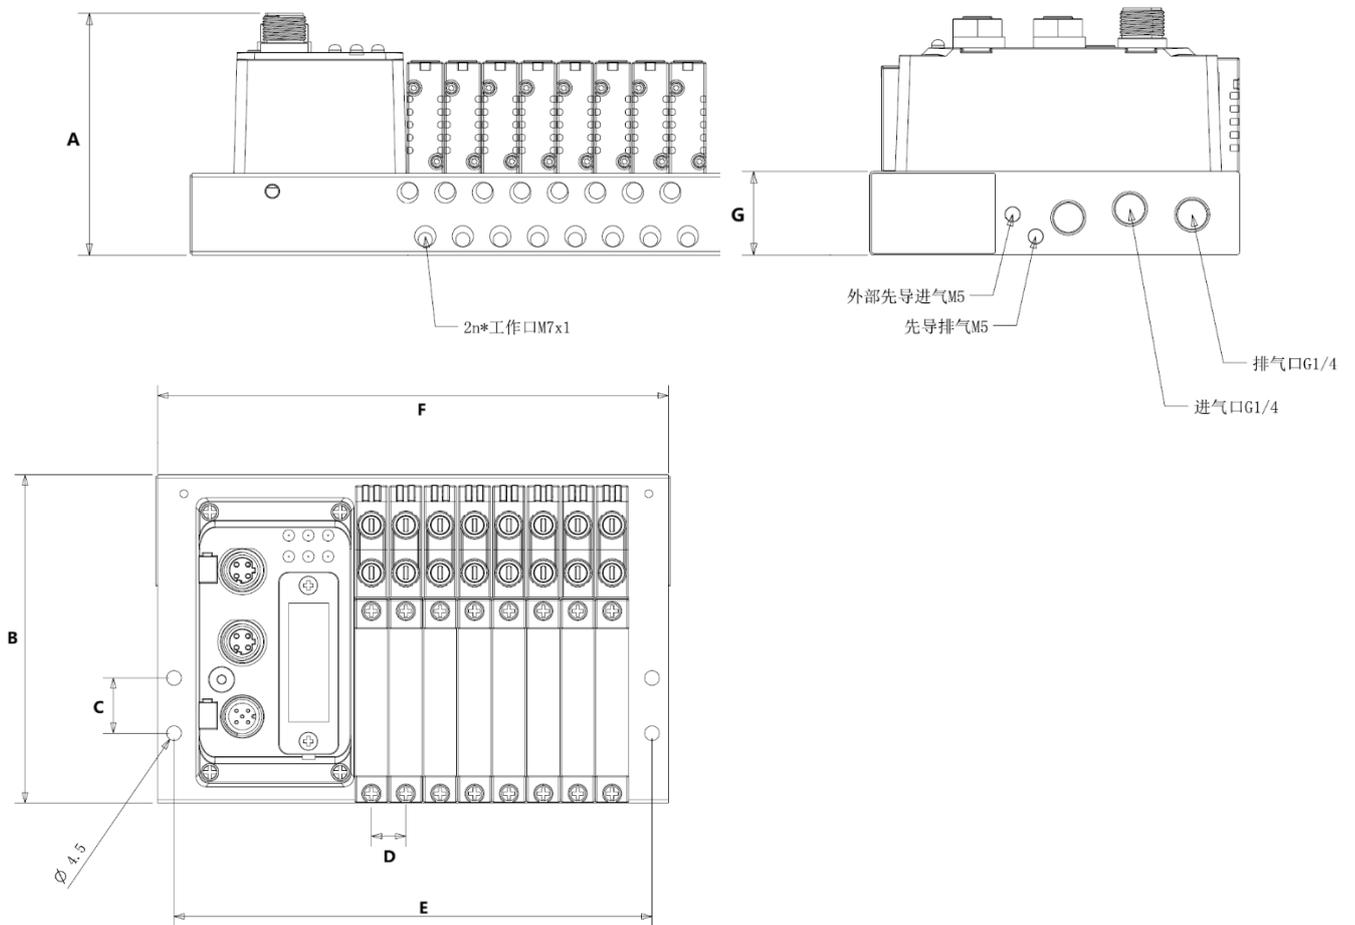

单位: mm

电磁阀系列	A	B	C	D	E	F	G	备注
1	68	101	17	10.5	62+10.5n	72+10.5n	23	n: 阀岛联数
2	78.8	105	20	16	62+16n	73+16n	33.8	

4. 软件功能说明

4.1 过程数据

4.1.1 PDO 参数定义

Input data		
参数	值	释义
Valve island voltage is out of range	0	阀岛电压正常
	1	阀岛电压异常
I/O-Configuration error	0	I/O 配置正常
	1	I/O 配置错误
Channel error flag	0	无通道错误
	1	有通道错误, 当前错误通道 Exception channel, 当前错误码 Exception error code
Exception channel (Channel error flag 置 1 时)	0~31	报错通道号
Exception error code (Channel error flag 置 1 时)	0x04	短路错误
	0x05	断路错误
	0x07	阀岛电源异常
Exception channel numbers	根据实际阀岛联数	异常通道数量
Output data		
Digital Output Ch[..]		对应当前阀岛通道

4.1.2 SDO 参数定义

索引	子索引	名称	访问类型
4000h	01h	电磁阀电源监测使能（默认开启）	RW
	02h	短路监测使能（默认开启）	RW
4001h	01~30h	电磁阀开路监测使能（默认关闭）	RW
4002h	01~30h	总线异常输出替换值（默认 0）	RW
5000h	01~30h	电磁阀短路故障（故障发生时为 1）	RO
5001h	01~30h	电磁阀开路故障（故障发生时为 1）	RO
F800h	01	总线异常时输出设置	RW
	02	恢复出厂设置	RW

注：恢复出厂设备会重启，若 PLC 未开启自动重连，需要断电重启

4.2 开路及短路诊断

EV 系列阀岛有开路诊断（Open load）与短路诊断（Short circuit）功能。短路检测使能默认开启，只有阀在通电时才能监测到短路。只有阀在未通电时才能监测到开路，短路及开路故障标志位可在索引 5000h 和 5001h 中查看。


4.3 总线异常输出模式说明

当发生通讯异常时，电磁阀输出状态可以单独设定。可设定模式如下表：

模块参数	参数值	说明
Behaviour of outputs on field bus error	Clear	所有输出切断，电磁阀失电（默认）
	Substitute value	使用替换值输出，手动设置各电磁阀异常时状态
	Hold	保持程序输出最后值，电磁阀保持异常前状态


当设置为替换值输出模式后，可在索引 4002h Substitute value 中选择每片电磁阀的输出方式。

通信异常输出设定

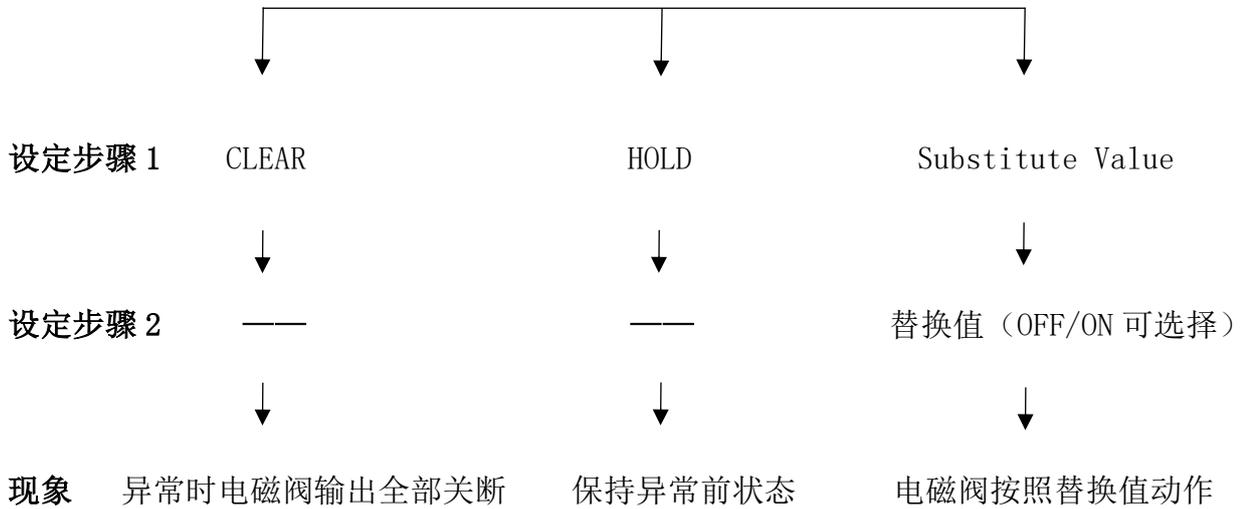

4.4 FOE 升级功能

EV-EC-FD 支持 FOE 升级，下面以在 IO Tester Tool 操作 FOE 升级为范例。使用网线连接设备与电脑，打开德克威尔 IO Tester Tool 软件，点击固件升级进入升级界面。

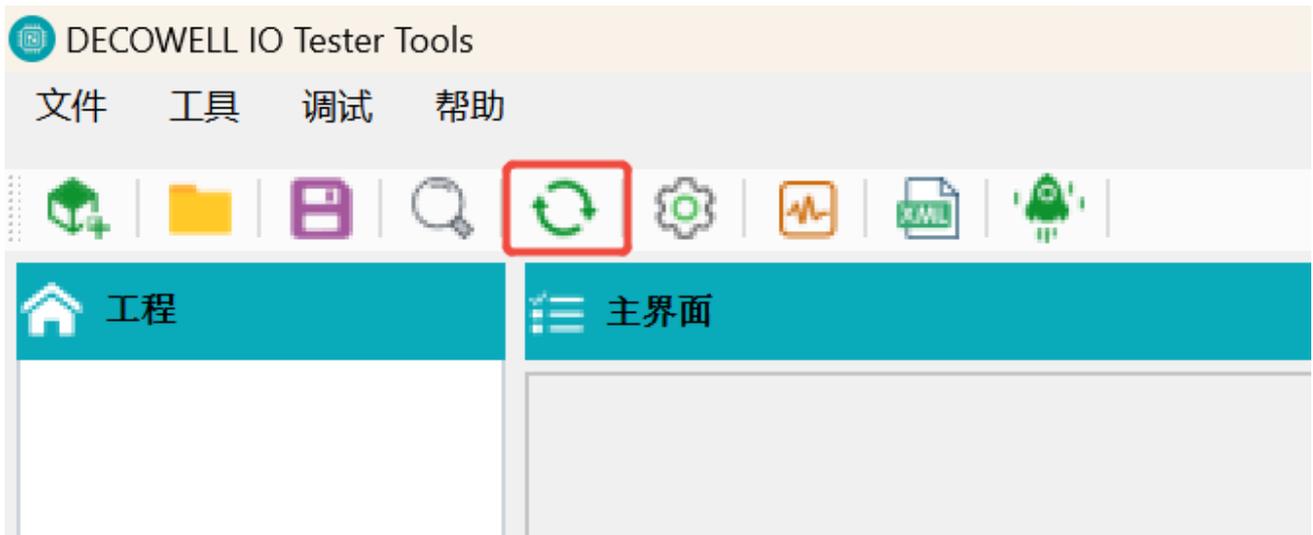

进入升级界面

在固件升级界面，选择通信模式为 EtherCAT。



选择通信模式

点击扫描设备，扫描出支持 FOE 功能的 EtherCAT 设备。



扫描设备

点击加载文件，选择对应的升级文件，点击升级固件完成 FOE 升级。




固件升级

5. 产品组态实例

5.1 TwinCAT3 与 EV-FD 系列 EC 总线阀岛连接及其配置

5.1.1 通讯连接图

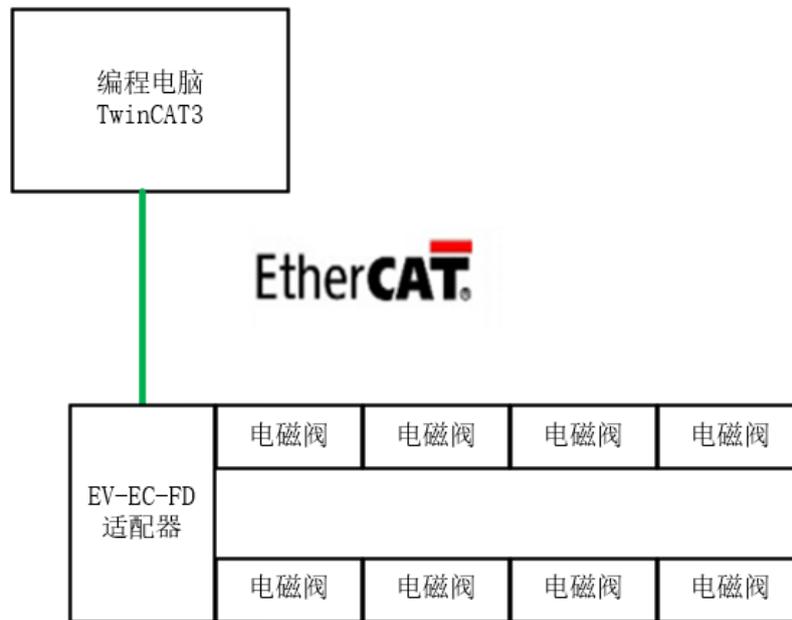

通讯连接图

5.1.2 硬件配置

硬件配置表

硬件	数量	备注
编程电脑	1	安装 TwinCAT3
阀岛	1	EV-EC-FD
电源线	1	单端 M12 A 编码预铸线缆
网线	1	M12 转 RJ45 D 编码网线


5.1.3 安装 XML 文件

安装：将需要安装的 XML 文件复制到 TwinCAT3 安装目录下，软件默认安装路径为 C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT；


卸载：在 TwinCAT3 的指定安装 XML 的目录文件夹下找到需要卸载的 XML 删除即可，例如路径 C:\TwinCAT\3.1\Config\IO\EtherCAT。

5.1.4 扫描设备

打开 TwinCAT3 编程软件创建工程，右击“Device”选择“Scan”扫描已连接的阀岛，如图所示。

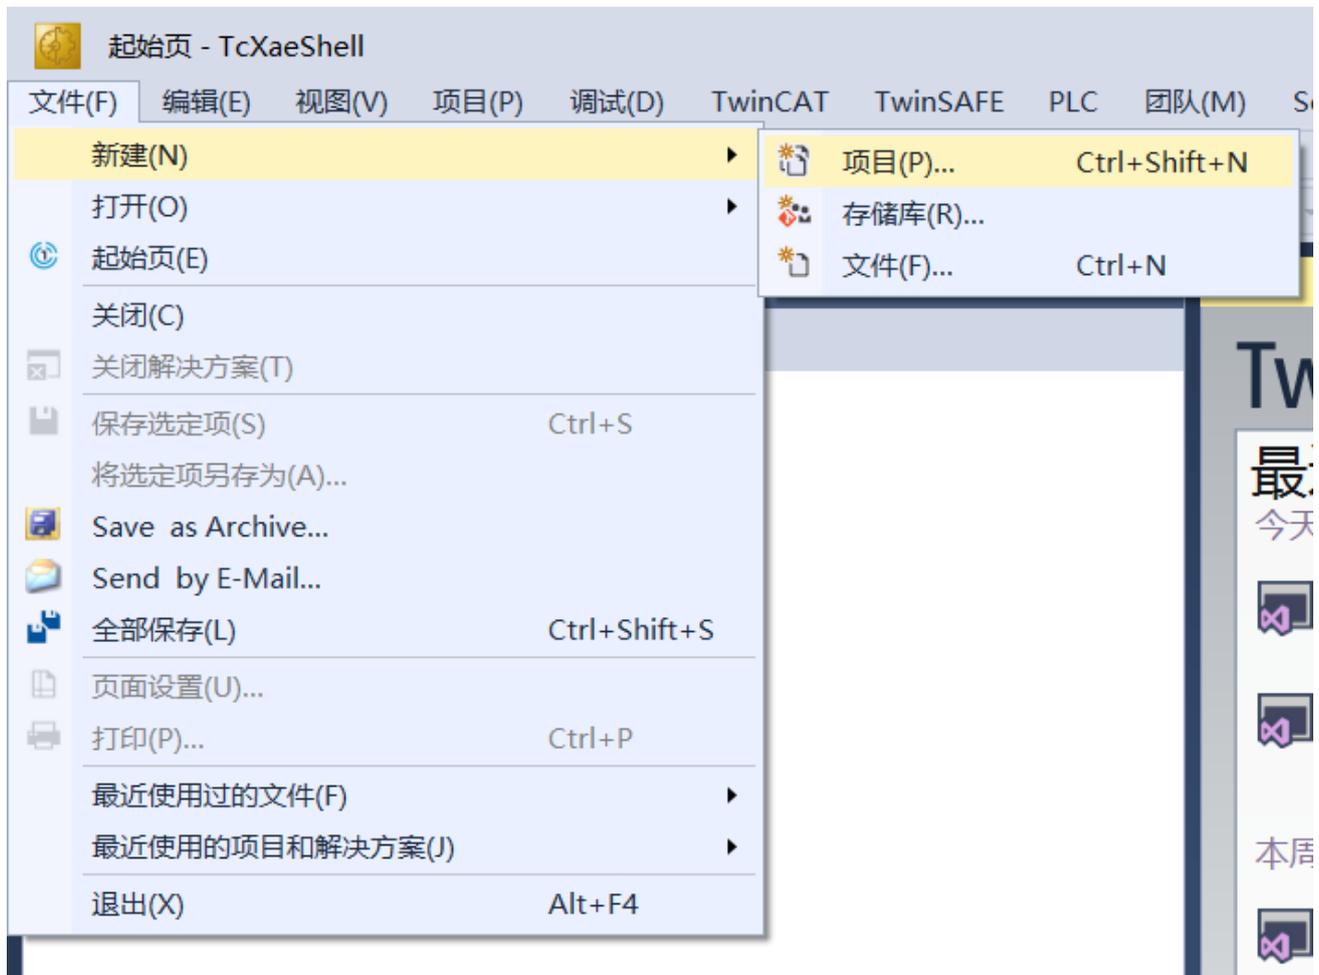


新建工程

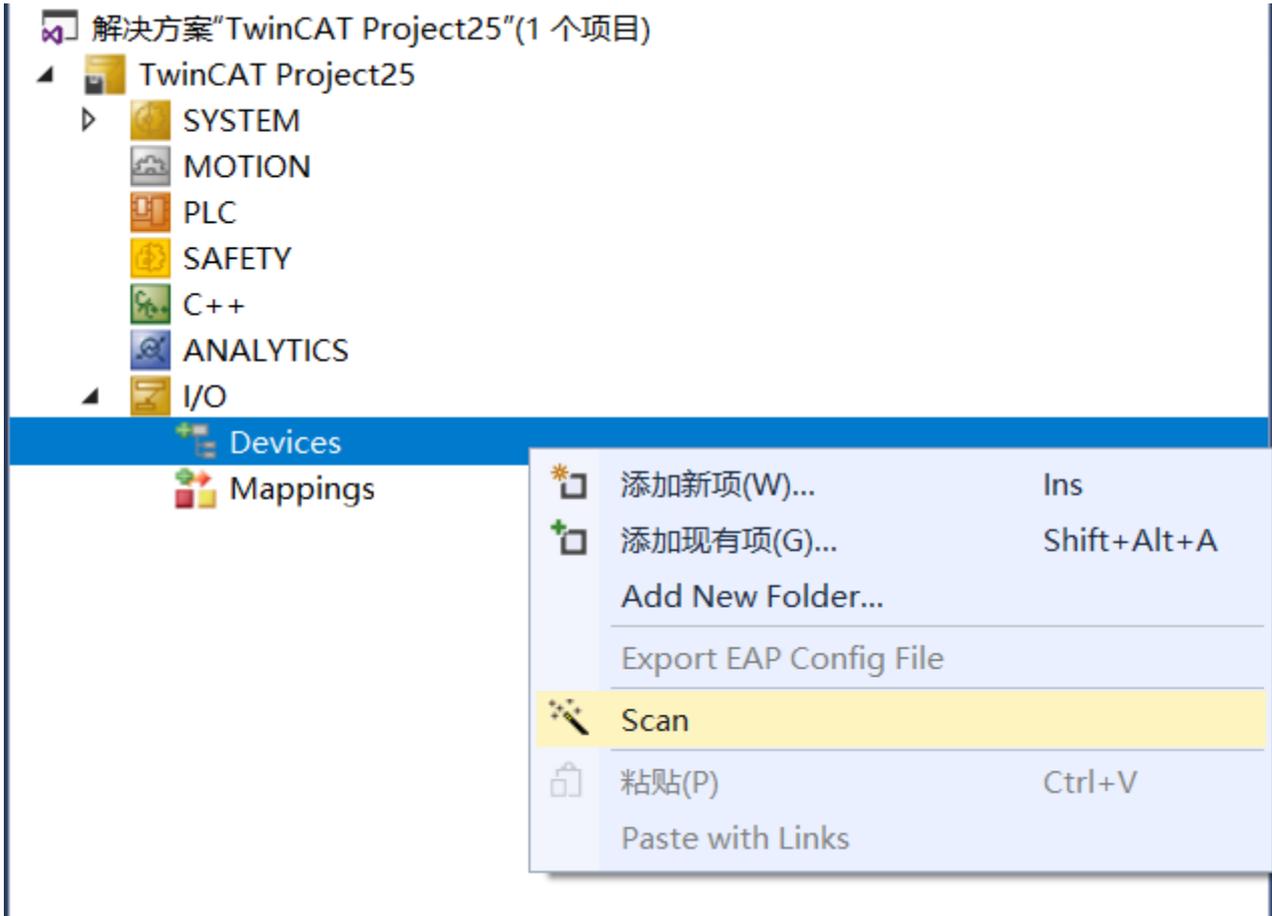

设备扫描

5.1.5 参数配置

如图所示，单击 EV-EC-FD，选择 CoE-Online，可进行阀岛参数配置。

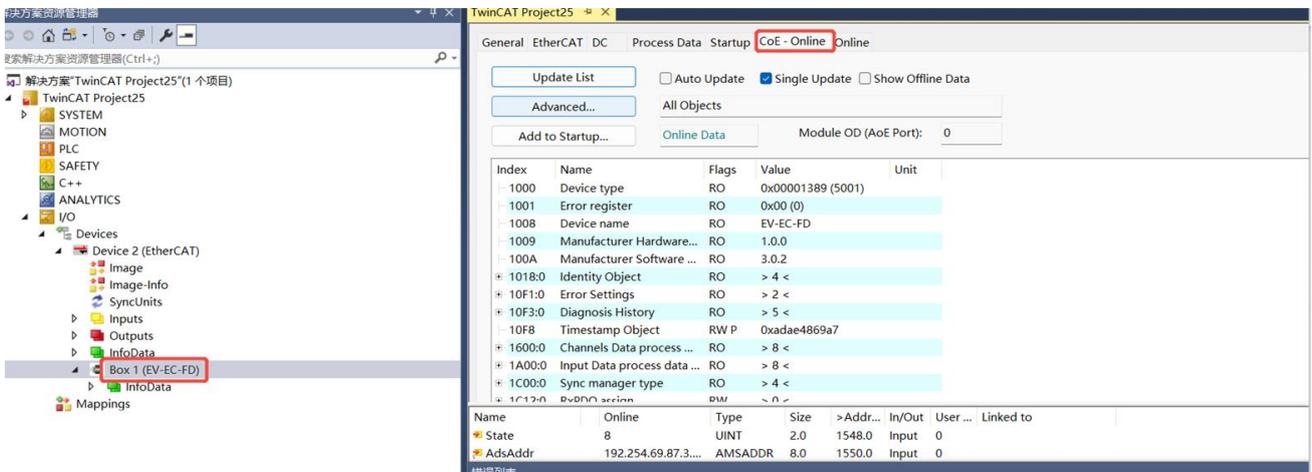

阀岛参数配置


在 F800 下点击 “Behaviour of outputs on field bus error”，可对总线异常输出行为进行配置；通过 “FactorySettings” 可将模块复位，写入 1 则恢复出厂设置

F800:0	Device Configuration Parameter		> 2 <
F800:01	Behaviour of outputs on field ...	RW	Clear (0)
F800:02	FactorySettings	RW	0x00 (0)

参数值	说明
Clear	总线异常时，输出数据清零（默认）
Substitute value	总线异常时，根据 SDO (0x4002) 的替代值配置决定清零还是保持
Hold	总线异常时，输出数据保持

5.2 CODESYS 与 EV 系列 EC 总线阀岛连接及其配置

5.2.1 通讯连接图

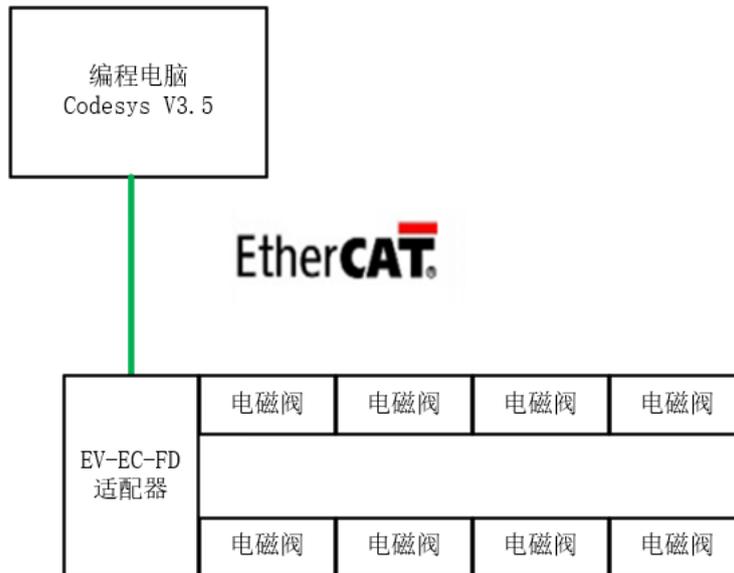

通讯连接图


5.2.2 硬件配置

硬件配置表

硬件	数量	备注
编程电脑	1	安装 Codesys V3.5
阀岛	1	EV-EC-FD
电源线	1	单端 M12 A 编码预铸线缆
网线	1	M12 转 RJ45 D 编码网线

5.2.3 安装 XML 文件


打开 CODESYS V3.5 软件，菜单栏中选择“工具”>“设备存储库”，如图所示。

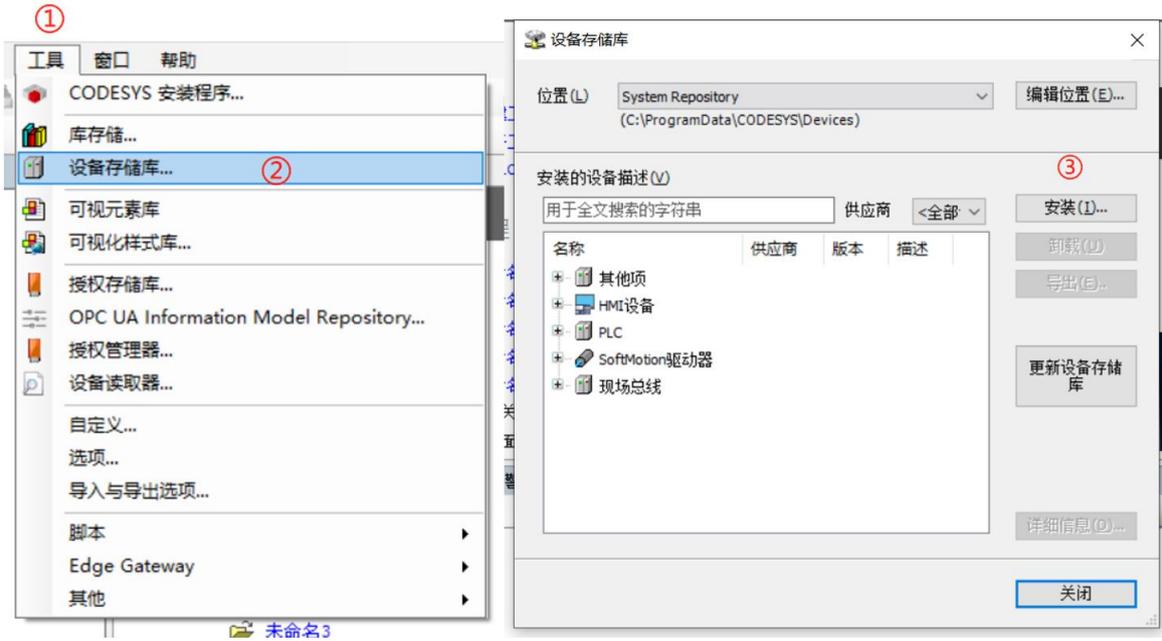

安装 XML 文件

5.2.4 新建工程与阀岛组态

打开 CODESYS V3.5 软件，选择 “新建工程” > “Project” > “Standard project”，如图所示。

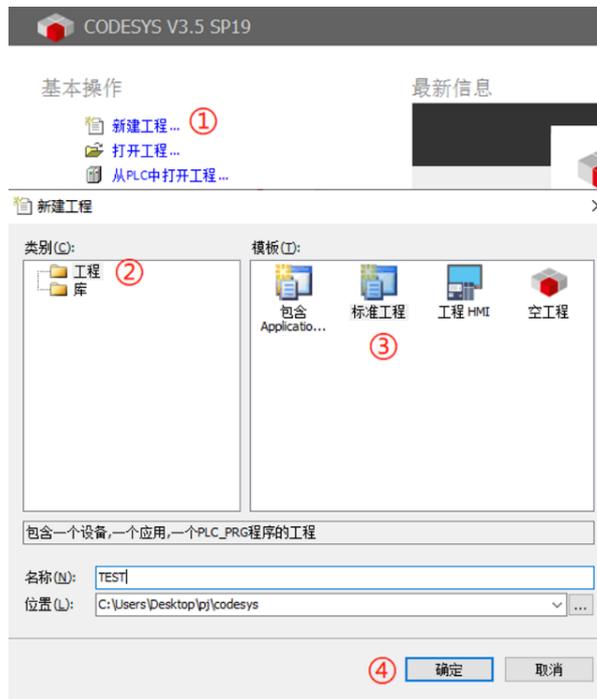


新建工程

在标准工程窗口中设备选择“CODESYS Control Win V3”，PLC_PRG 编程语言选择“结构化文本（ST）”。




选择设备与编程语言

如图所示，右击 Device，选择“添加设备”，选择 EtherCAT/EtherCAT Master。

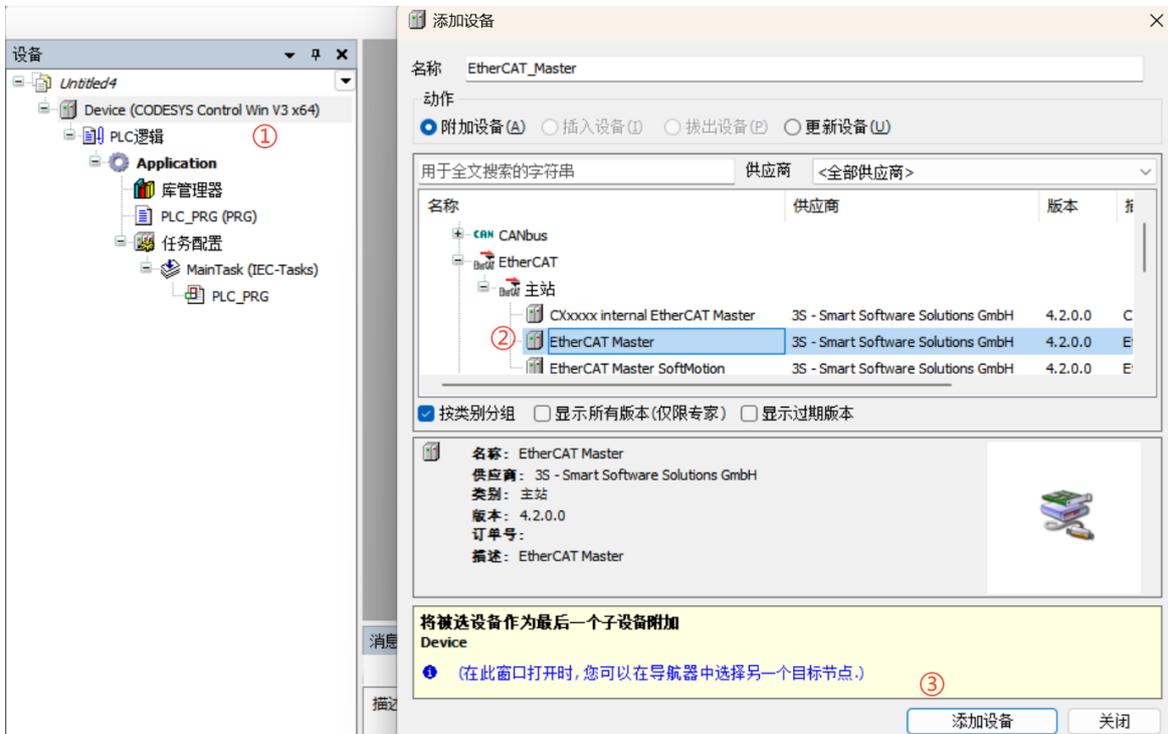


添加 EtherCAT 主站

如图所示，单击 EtherCAT Master，在通用选项卡中点击选择选项，在弹出的窗口中选择对应的网卡。

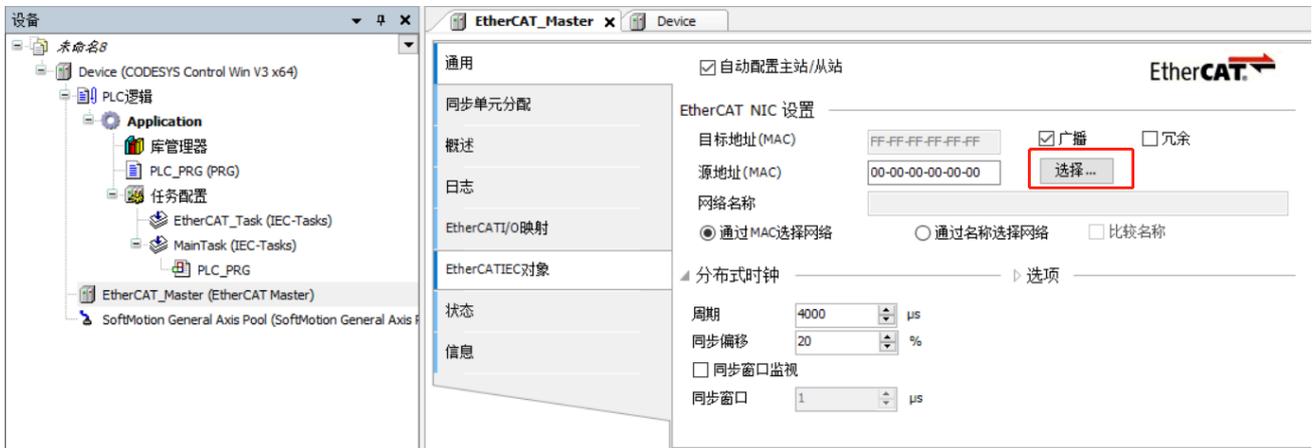

网卡选择


将程序下载到控制器并启动运行，再退出登入。右击 EtherCAT_Master，选择“扫描设备”，在扫描设备窗口中，选择模块，将设备复制到工程中。

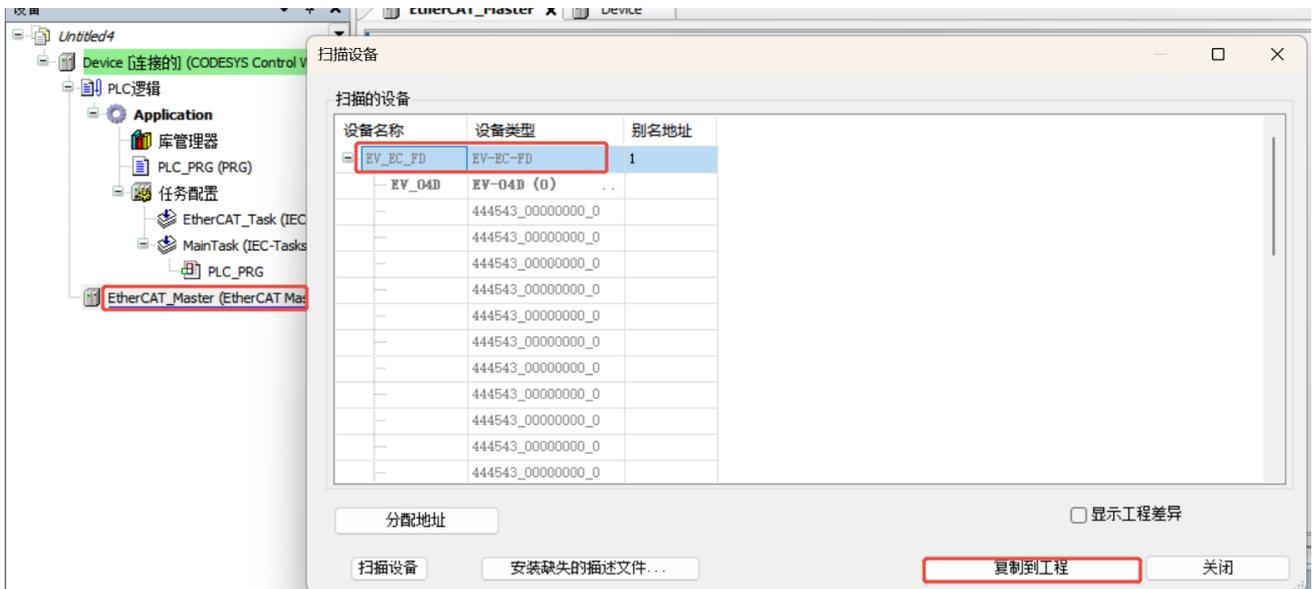

设备扫描


5.2.5 参数配置

如图所示，双击 EV-EC-FD 模块，在模块“启动参数”界面点击“添加”，可选择需要使用的参数设置。

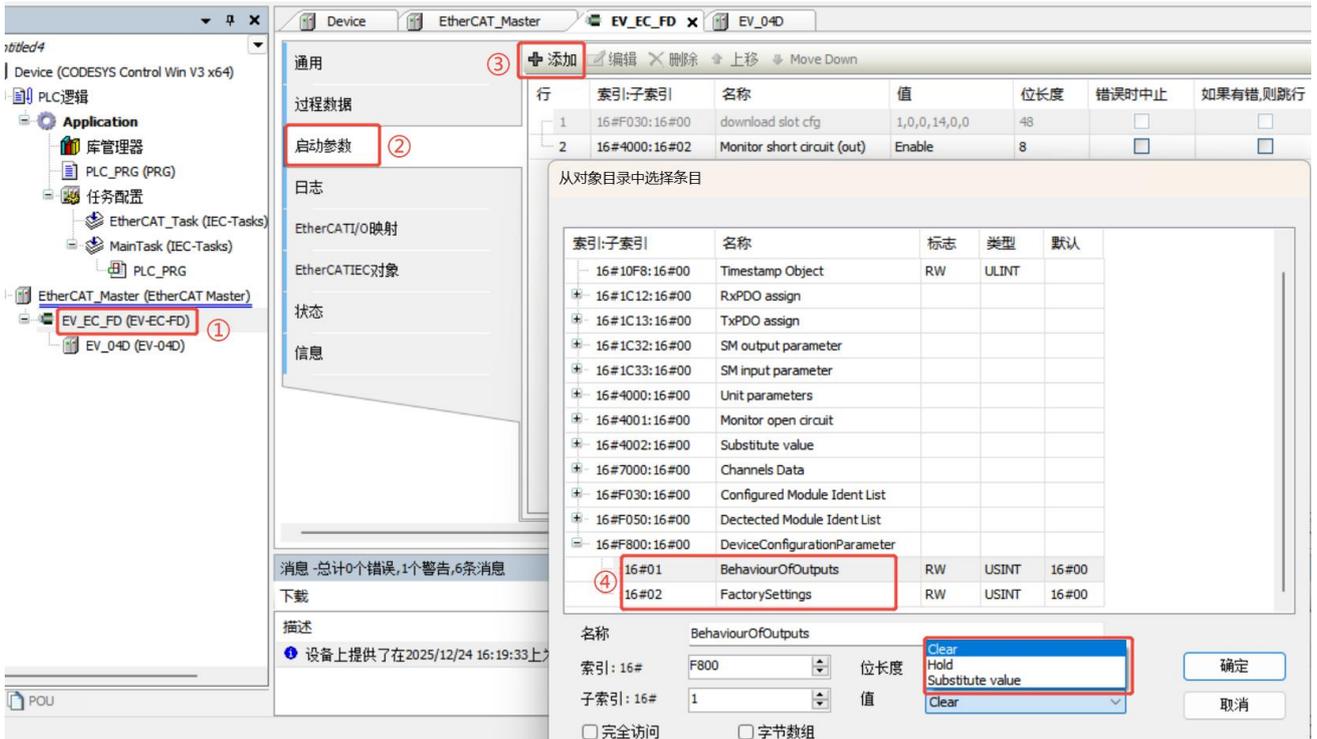

阀岛参数配置


将工程下载到控制器中，并启动运行与监控。

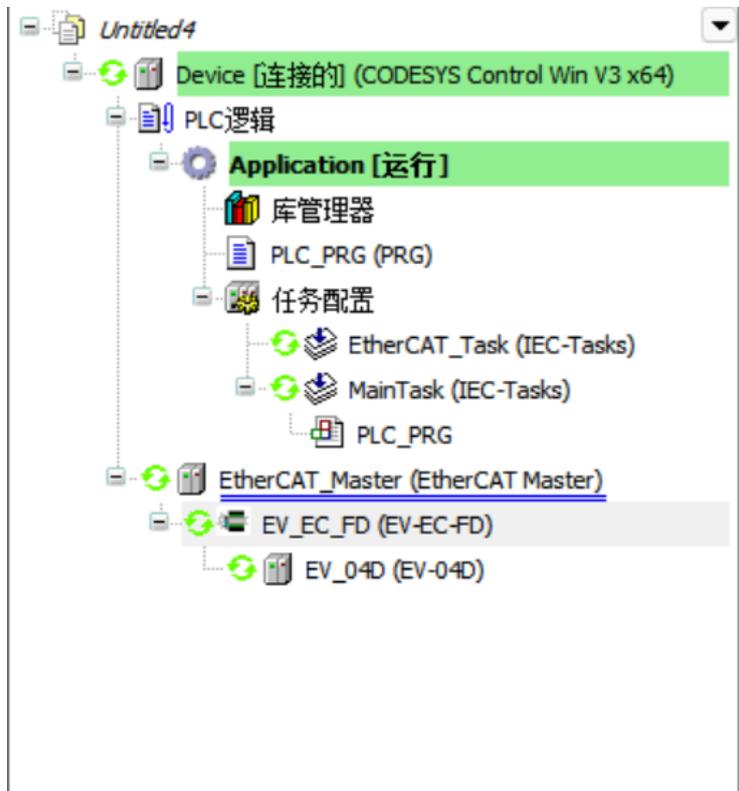

下载配置启动监控

5.3 Sysmac Studio 与 EV 系列 EC 总线阀岛连接及其配置

5.3.1 通讯连接图

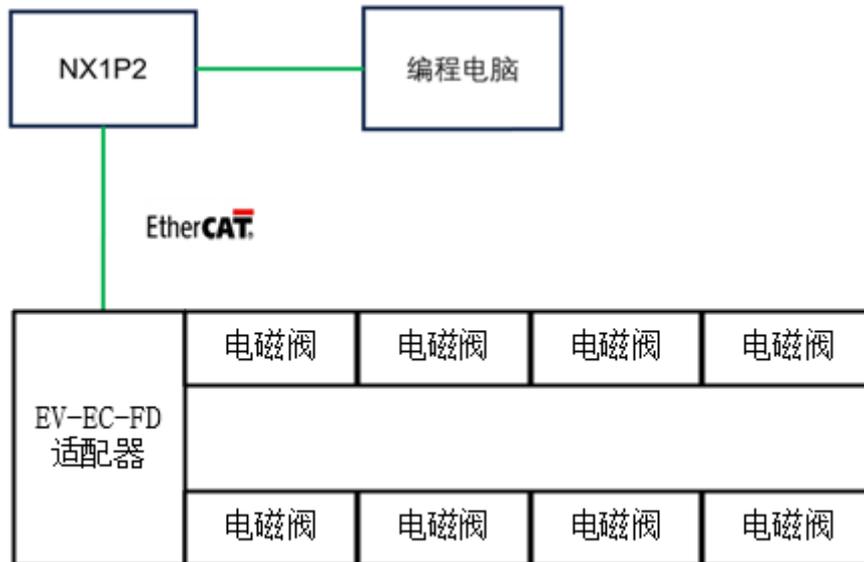

通讯连接图



5.3.2 硬件配置

硬件配置表

硬件	数量	备注
编程电脑	1	安装 Sysmac Studio
PLC	1	NX1P2-9024DT
阀岛	1	EV-EC-FD
电源线	1	单端 M12 预铸线缆
网线	若干	M12 转 RJ45 网线

5.3.3 安装与卸载 XML 文件


如图所示，新建工程之后，在 EtherCAT 中右击主设备，选择“显示 ESI 库”，将设备描述文件安装。

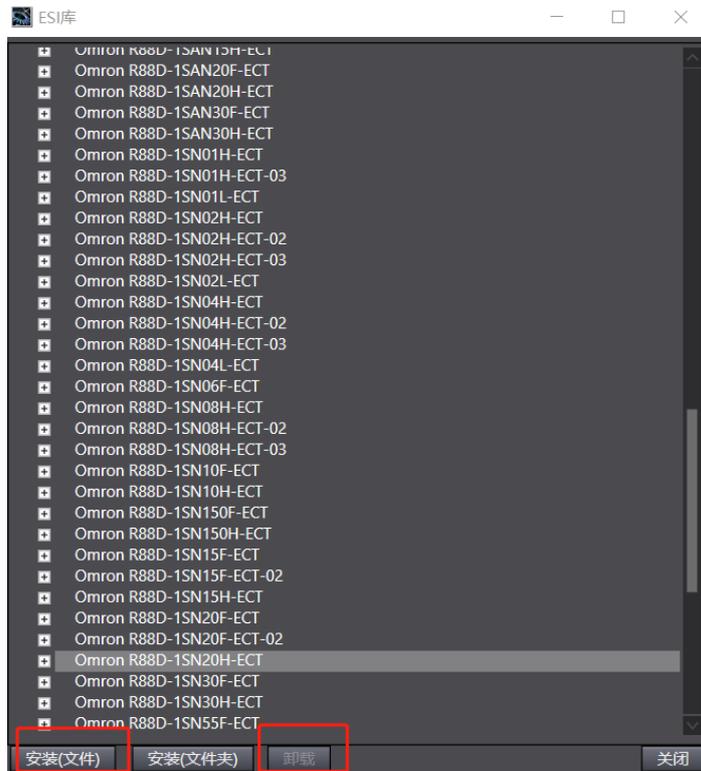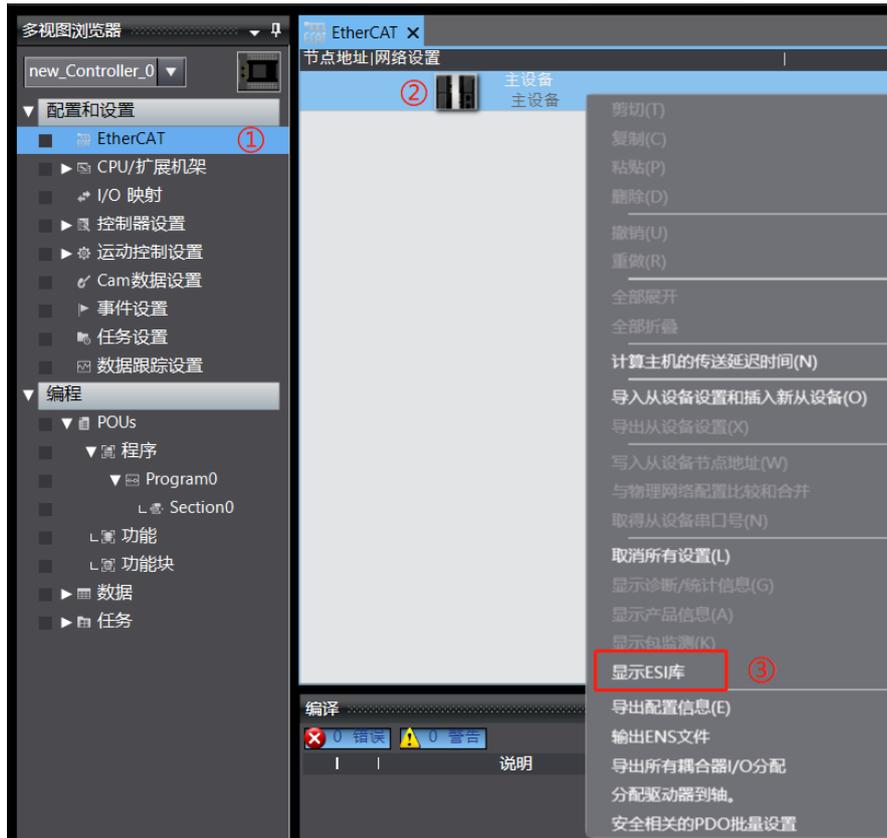

安装与卸载 XML 文件


5.3.4 阀岛组态


手动组态: 如图所示, 选择 EtherCAT→主设备, 在工具箱中寻找 EV 系列, 双击 EV-EC-FD, 加入到主设备下。

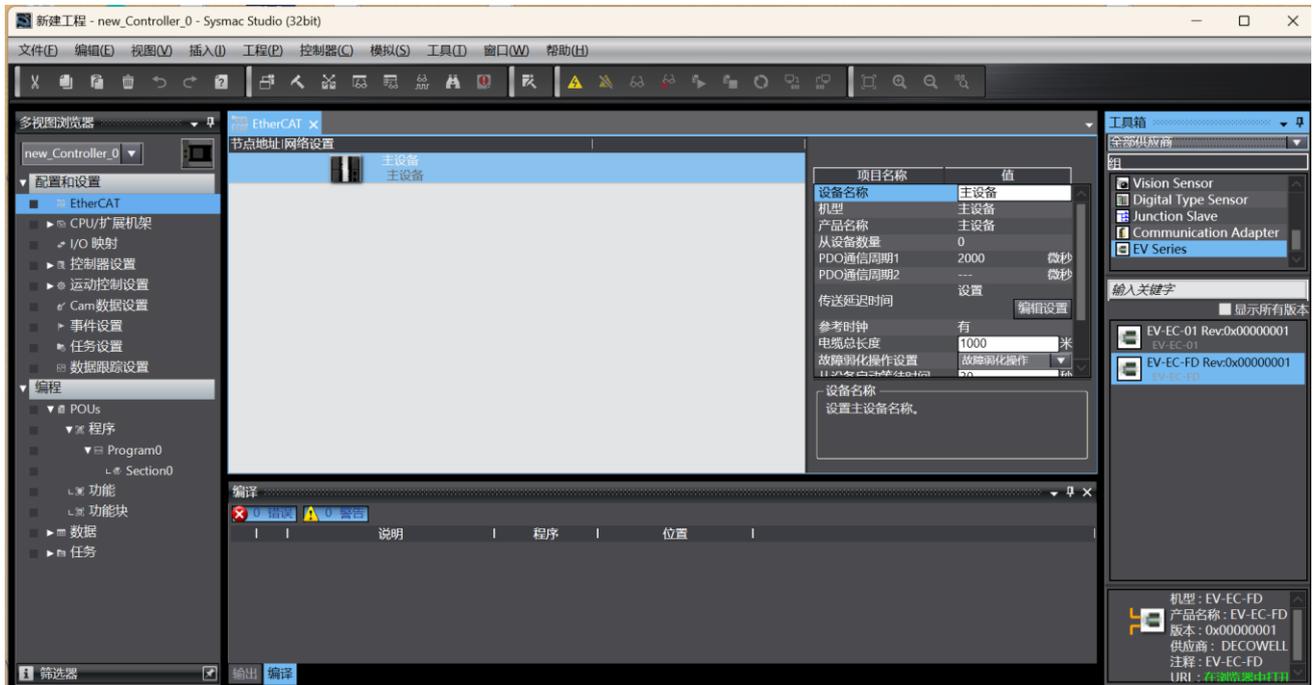

加入 EV-EC-FD


单击 EV-EC-FD, 选择编辑模块配置, 在 Terminal 中选择与阀岛位数相同的模块。

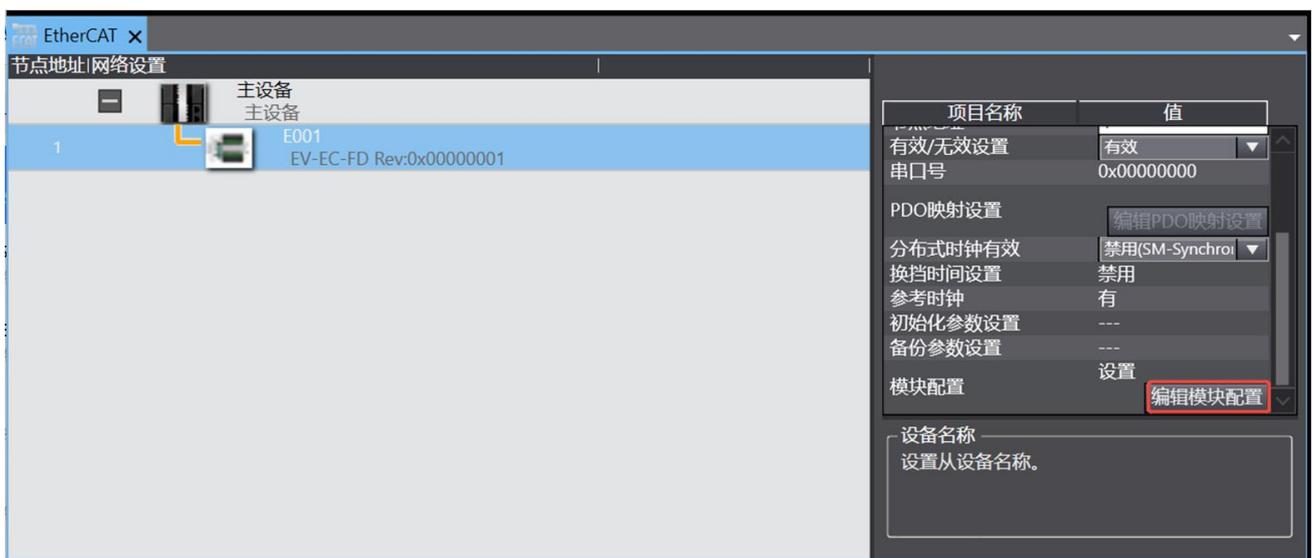

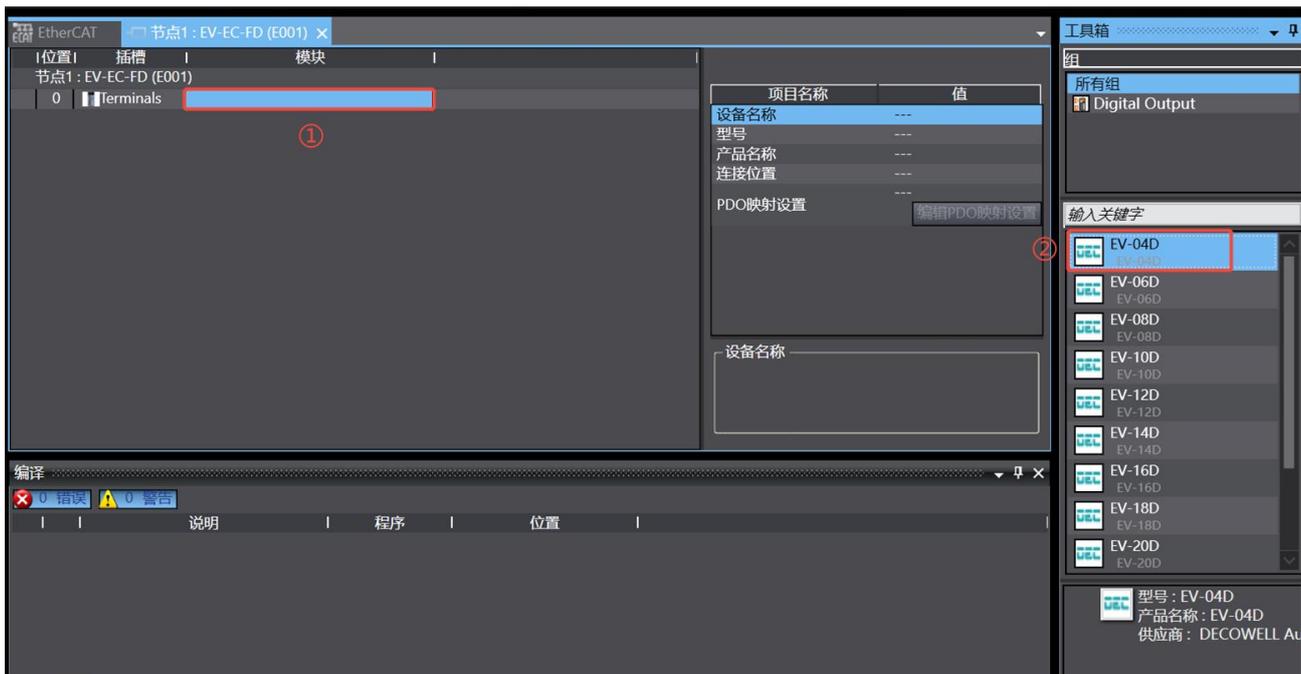


加入电磁阀

参数设置： 如图所示，单击 EV-04D 模块，选择“编辑初始化参数设置”可对各参数条目进行增减。

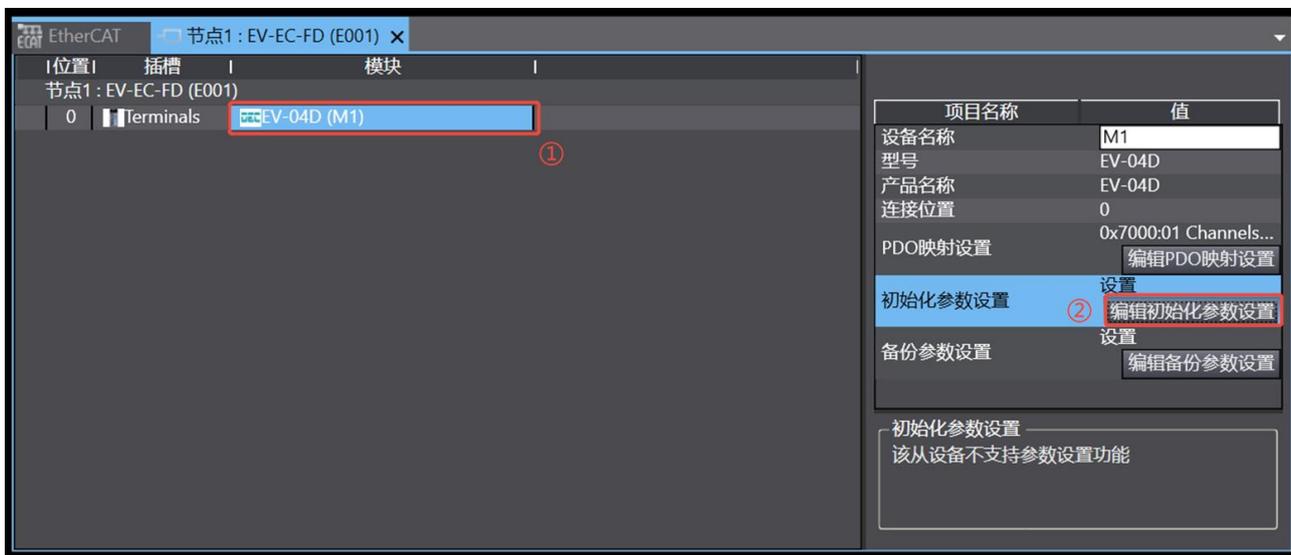


编辑初始化参数设置

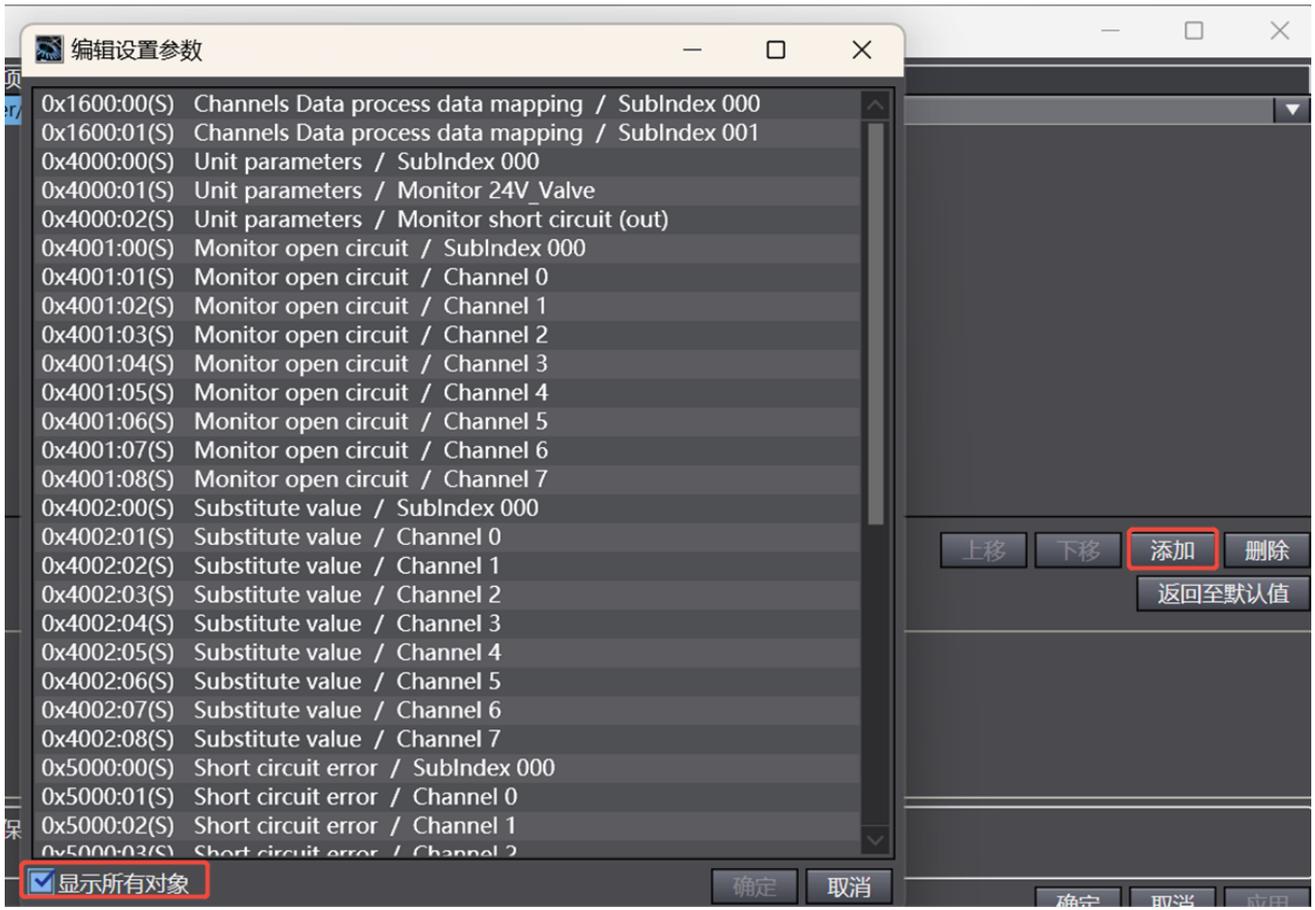

参数条目增减



如图所示，单击“编辑备份参数设置”进行阀岛参数配置或更改。

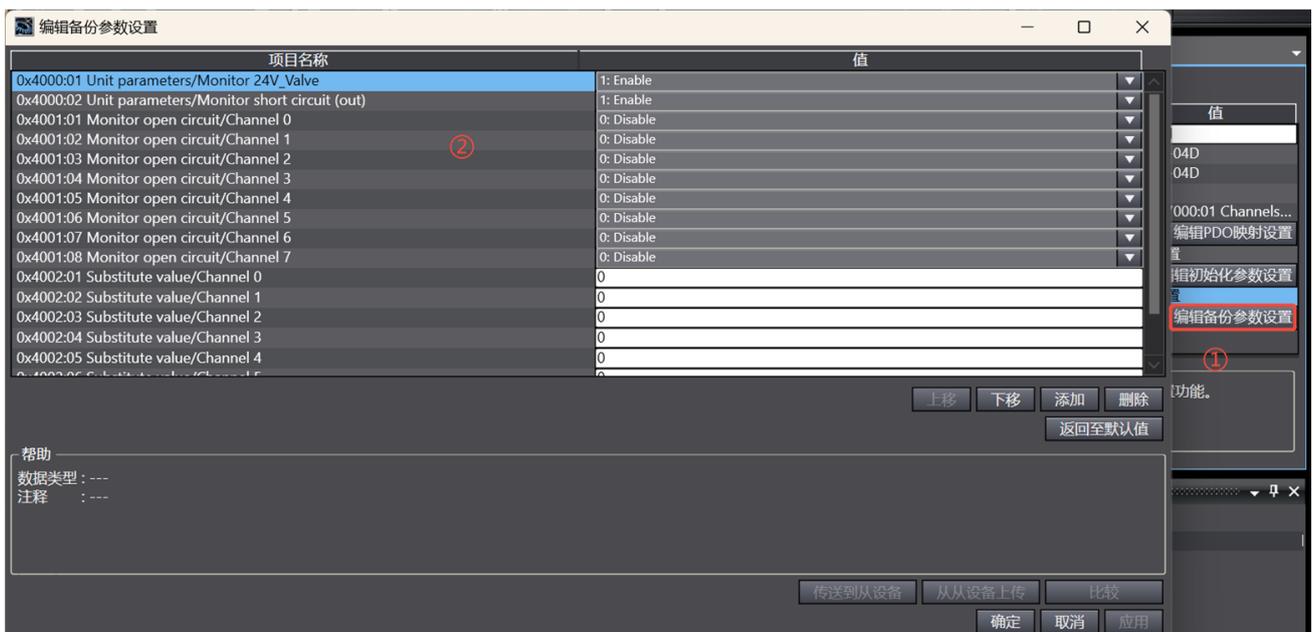

参数更改

更改后，将 PLC 转至在线，传输至 PLC 后完成组态。

自动扫描：如图所示，将 PLC 转至在线后，右击主设备，选择与物理网络配置比较和合并，选择扫描出来的设备，选择应用物理网络配置，传输至 PLC 后完成组态。如需更改阀岛节点地址，在更改后必须重新上电，节点地址才可生效。

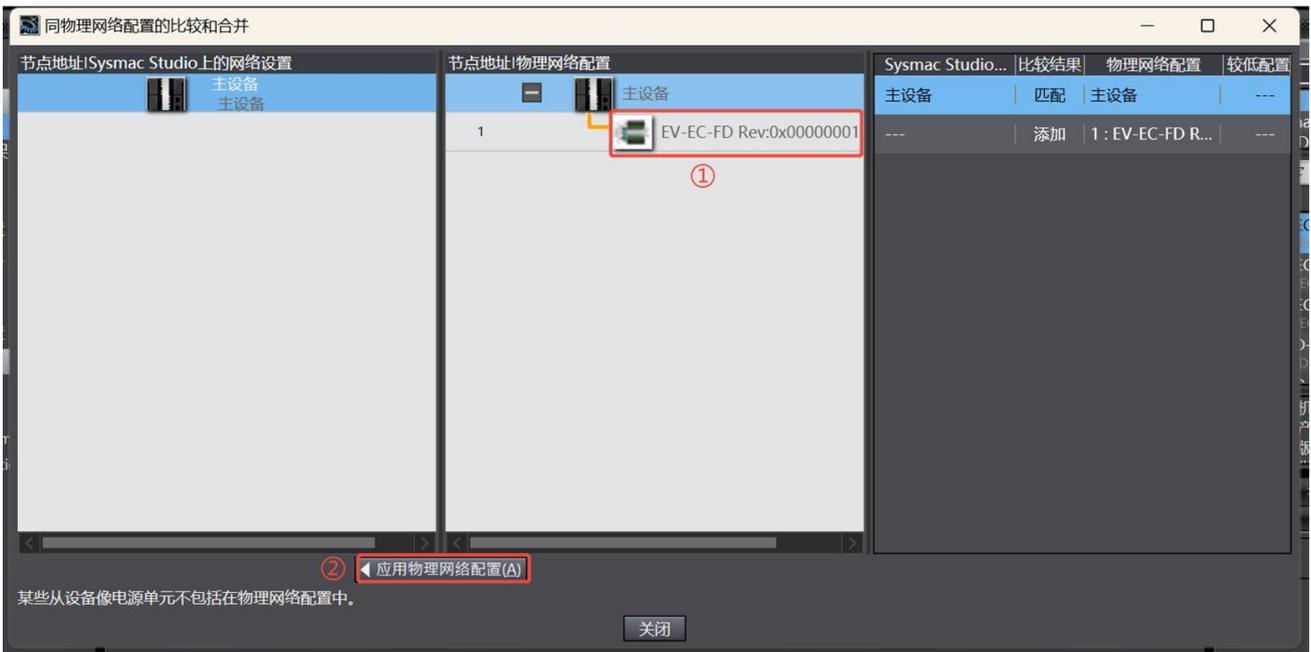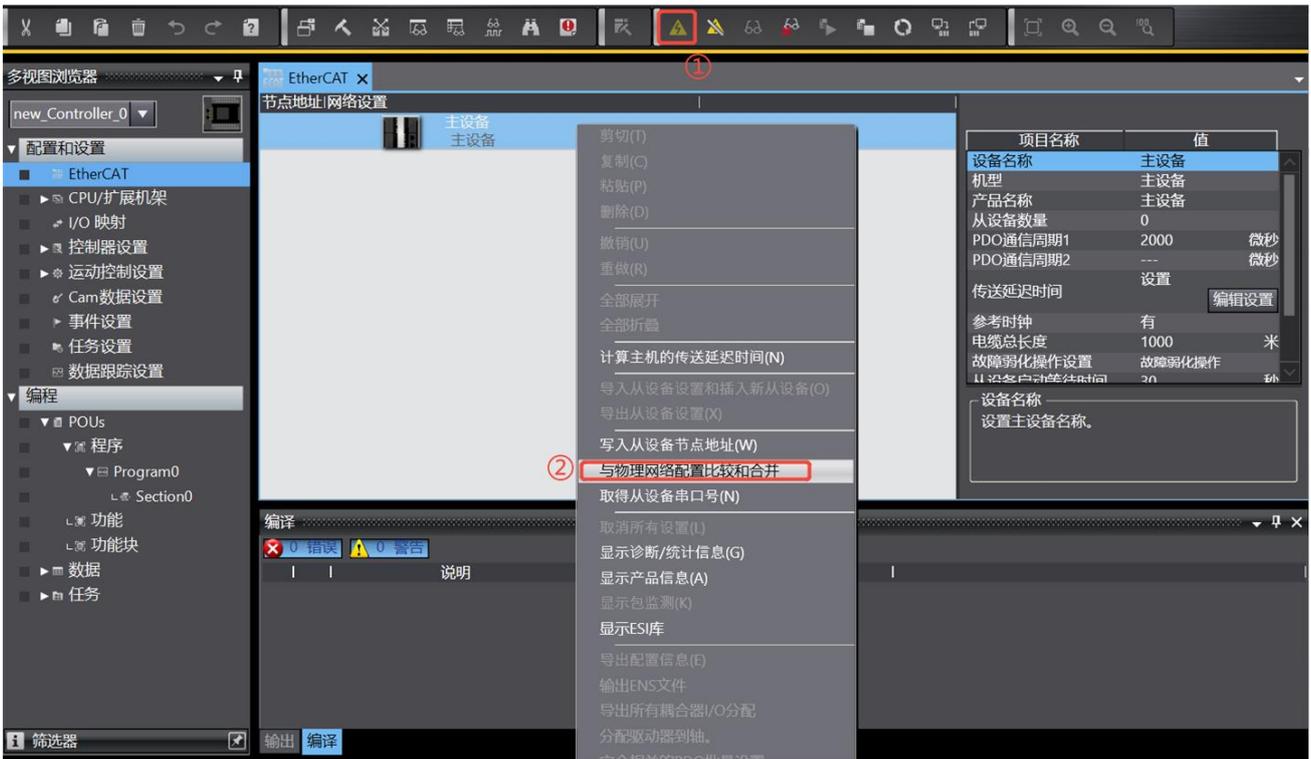

自动扫描及下载

6. FAQ

6.1 动作不良

6.1.1 无电源

排查步骤:

1. 可能因配线不良造成，确认配线、检查外部供电，若有异常，修正配线。
2. 可能因控制设备不良造成，确认控制设备是否正常，若有异常，更换或修理控制设备。

6.1.2 供给电压高于额定电压

排查步骤:

1. 可能由线圈烧毁导致，首先进行外观确认，确认是否烧毁，若烧毁，更换线圈或者先导阀，外观无法确定则测量负载电流（短路时会大于额定负载电流、断路时电流为0或者小于负载电流），请确认供给电压为额定电压的±10%。

6.1.3 供给电压低于额定电压

排查步骤:

1. 可能由电源异常导致，请确认电源电压，确认供给电压为额定电压的±10%。
2. 可能因线圈短路或基板短路造成电压低下，请测量负载电流，若大于额定负载电流，则更换线圈或者先导阀。

6.1.4 电压正常

排查步骤:

1. 可能由线圈断路或基板断线，测量负载电流，若为0或小于额定负载电流，则更换先导阀。

2. 可能沾上水等液体导致线圈烧毁，测量负载电流（短路时会大于额定负载电流、断路时电流为 0 或者小于负载电流），在使用时请注意不要让线圈接触水等液体；若电磁阀内有进水痕迹，则更换先导阀。

3. 可能由主阀芯膨胀导致，确认阀内水汽多不多，若水汽多则加强气源的干燥处理；若水汽少则确认润滑油是否过多，若润滑油过多则清洗配管或者吹气，更换电磁阀。

4. 可能是由于主阀芯阻力大造成，检查润滑油是否缺失，更换电磁阀并注意持续供油。

5. 可能是由于主阀芯或者铁芯由异物卡住，检查配管内有无异物，若有异物，可以通过吹气、安装过滤器或更换电磁阀解决。

6. 可能是由于气压过低导致，请确认动作时供给压力的确认，注意使用压力范围。

6.2 泄露

6.2.1 工作口泄露

排查步骤：

1. 可能是由于主阀芯或者铁芯由异物卡住，检查配管内有无异物，若有异物，可以通过吹气、安装过滤器或更换电磁阀解决。

2. 可能由主阀芯膨胀导致密封圈磨损，确认润滑油是否过多，若润滑油过多则清洗配管或者吹气、更换电磁阀、使用合适的润滑油。

3. 可能是由于执行元件部泄露，确认执行元件的状态，若有问题则修理或者更换执行元件。

4. 可能是供气气压异常导致，请检查供气气压是否在 0.6MPa-0.8MPa 之间。

5. 以上排除没有异常，就考虑是阀片内部漏气造成，拆下阀片检查阀杆是否有卡主不顺畅，一般需要更换新的阀片。

6.2.2 阀的垫圈处泄露

1. 可能是由于电磁阀安装螺钉时安装不良导致，请确认阀垫圈的状态，若有问题则断气后重新拧紧螺钉，垫圈损坏时需更换垫圈后重新拧紧。

6.3 电磁阀不切换

排查步骤：

1. 可能是由于适配器通讯状态异常导致，检查阀岛适配器的通讯状态是否正常。
2. 可能是供气气压异常导致，检查供气气压是否在 0.6MPa-0.8MPa 之间。
3. 观察电磁阀线圈的指示灯是否亮。
4. 阀片上的手动测试按钮测试阀的动作是否正常。
5. 电磁阀为内先导式，测试或者阀岛运行时需要将电磁阀的工作口连接负载或者堵住，电磁阀才会切换。

本手册如有参数更新, 恕不另行通知。



南京德克威尔自动化有限公司
Nanjing Decowell Automation Co., Ltd.

全国服务热线

400-0969016

地址: 南京市浦口区兰新路19号瑞创智造园13号楼

网址: www.wellinkio.com

邮箱: sales@wellinkio.com

