
DECOWELL®
德克威尔自动化

为客户创造持续价值

# EV-FD系列总线阀岛

# 用户手册

德克威尔 • 工业智造可靠伙伴

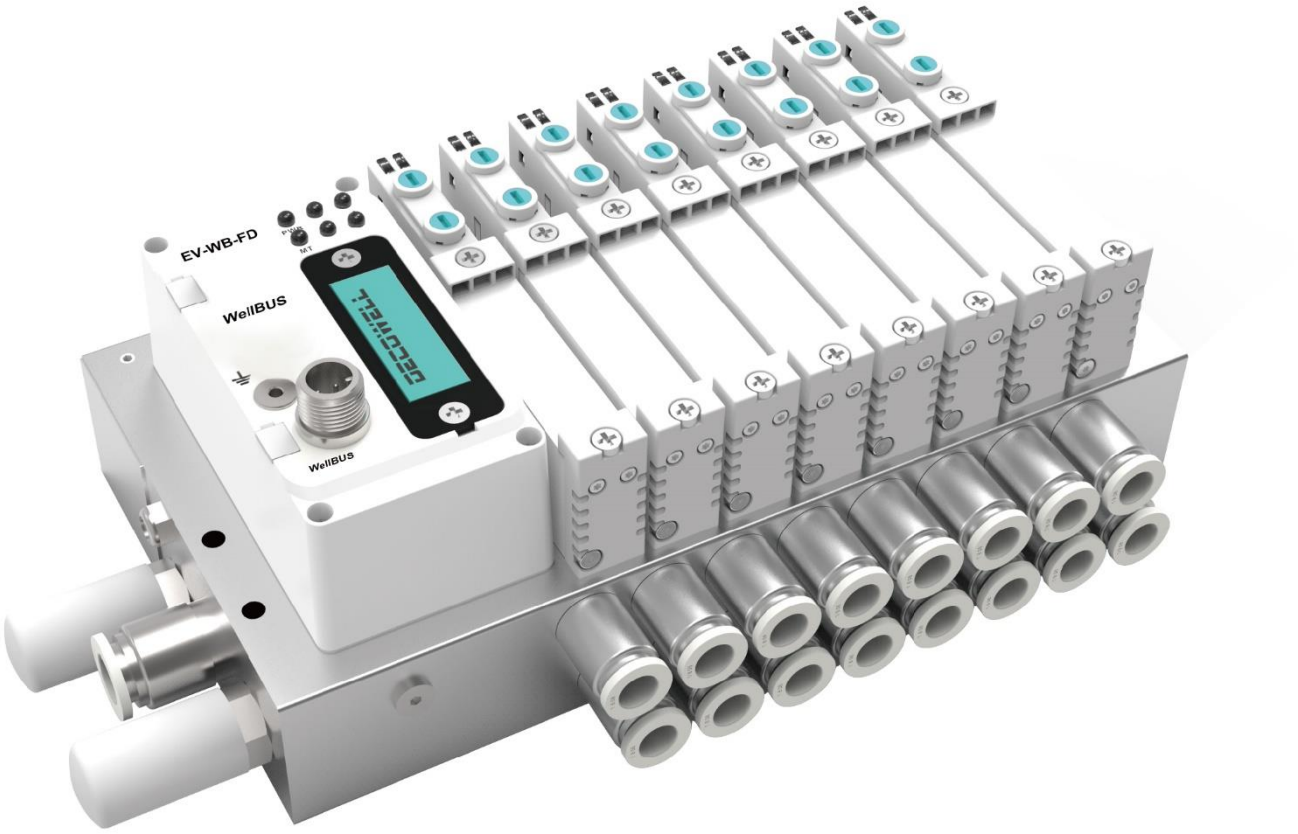


网址：www.welllinkio.com
邮箱：sales@welllinkio.com
地址：南京市浦口区兰新路19号瑞创智造园13号楼

全国服务热线:400-096-9016

# 前言

## 资料简介

感谢您购买德克威尔 EV-FD 系列总线阀岛。

EV-FD 系列阀岛是 DECOWELL 研制的新型总线阀岛，适配器可支持多种通讯总线，例如 PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、WellBUS 等。电磁阀采用下插式结构，连接稳固可靠且后期更换便利。阀岛整体出厂配备供气接头、消音器、出气接头等附件，无需使用者进行二次安装。WellBUS 协议是德克威尔自研的总线协议，需要搭配 LS 系列主站使用，使用前请先阅读 LS 系列主站使用手册 。

本手册主要描述 EV-FD 系列 WELLBUS 协议阀岛的规格、特性及使用方法等，使用前敬请详细阅读，以便更清楚、安全地使用本产品。

**由于产品和技术会持续更新、优化，本文档内容可能与实际产品存在偏差，敬请谅解。产品升级带来的内容变更恕不另行通知，若文档与实际产品存在不一致，请以实际产品为准。**

# CONTENTS

前言.....2

安全注意事项.....5

1.产品说明.....10

1.1 产品概述.....10

1.2 部件说明.....10

1.3 产品型号规则.....12

2.产品介绍.....13

2.1 指示灯定义.....13

2.2 电源与通信接口.....15

2.3 操作仓说明.....15

2.4 关于单双电控说明.....16

3.产品技术参数.....17

3.1 适配器技术参数.....17

3.2 环境技术参数.....17

3.3 电磁阀技术参数.....18

3.4 安装尺寸.....20

4.产品组态实例.....21

4.1 EV-WB 总线阀岛在 WellBUSTesterTool 上配置及打点测试.....21

4.1.1 扫描添加 WellBUS 适配器.....21

4.1.2 从站配置.....22

4.1.3 重新加载从站.....23

4.1.4 打点测试.....24
4.2 CODESYS 与 EV-WB 总线阀岛连接及其配置.....25
4.2.1 通讯连接图.....25
4.2.2 硬件配置.....25
4.2.3 安装 LS-EC XML 文件.....26
4.2.4 新建工程与设备组态.....27
4.2.5 断线状态设置.....30
5.FAQ.....31
5.1 动作不良.....31
5.1.1 无电源.....31
5.1.2 供给电压高于额定电压.....31
5.1.3 供给电压低于额定电压.....31
5.1.4 电压正常.....31
5.2 泄露.....32
5.2.1 工作口泄露.....32
5.2.2 阀的垫圈处泄露.....32
5.3 电磁阀不切换.....33

# 安全注意事项

## 安全声明

01.在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全注意事项。

02.为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上的标识及手册中说明的所有安全注意事项。

03.手册中的“提示”、“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵循的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。

04.本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵循相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。

05.因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，德克威尔不承担任何法律责任。

## 安全等级定义

**提示**

该标记表示 “对操作的描述进行必要的补充或说明”。

**注意**

该标记“未按要求操作造成的危险，会导致人身轻度或中度伤害和设备损坏”。

**警告**

该标记表示“由于没有按要求操作造成的危险，可能导致人身伤亡"。

## 控制系统设计时警告

01. 本产品仅为压缩空气系统(含真空)的使用而设计的。不要用于规格范围之外的压力和温度，以免造成破坏或引起动作不良。使用压缩空气(含真空)以外的流体的场合，应由本公司确认。若超出规格范围使用，我们不能确保避免不测的发生，

02. 用阀驱动气缸等执行元件的场合，事先应采取措施，防止执行元件动作时发生危险。如设置保护罩、禁止靠近等措施。

03. 用 3 位中封式或中压式阀进行气缸活塞的中间停止的场合，由于空气是可压缩的，停止在正确精密的位置很困难。另外，阀和缸不能保证零泄漏，故不能长时间保持在中间停止位置。

04. 由于阀有漏气，不能用于保持压力容器的压力(含真空)等用途。

05. 本手册上的阀，不是为确保安全用的紧急切断阀等而设计的。这样的系统，应选用其他手段确保安全。

06. 考虑维护检查的需要，应设置有残压释放的功能。特别是使用 3 位中封式或中压式阀的场合，必须考虑到阀和气缸之间的残压能释放。

07. 将阀用于真空切换等的场合，应采取措施防止外部灰尘、异物从吸盘及排气口吸入。应实施安装真空过滤器等对策。另外，真空吸着时，要保持真空抽吸不间断。由于吸盘上附着异物及阀有漏气工件有可能落下。

08. 首次使用双电控型的场合，由于阀的切换位置不明，会使执行元件有意外的动作方向。当使用执行元件时，要采取必要对策防止发生危险。

09. 在密闭的控制柜内等使用阀的场合，应设置换气口等，以防止由于排气等使控制柜内的压力上升或因阀的发热造成热聚集。

10. 阀装在控制柜内等场合，要采取散热对策，要处在阀规格的温度范围内。另外，通电时和通电后不要徒手触摸电磁阀。

11. 阀本体不得拆卸、改造(含追加工)，以免发生人身伤害和事故。

## 控制系统设计时注意

01. 低温下使用时，要采取预防措施，以防止冷凝水及水分等固化和冻结。

02. 电磁阀用于吹气场合时，请使用外部先导式。请注意当内部先导、外部先导在同一集装式上使用时，吹气有可能导致压力下降，对内部先导阀造成影响。应按规格所定的压力范围，向外部先导口供给压缩空气双电控型用于吹气的场合 吹气时应处于常时励磁状态。

03. 单电控的场合，安装方式是自由的。双电控或 3 位阀的场合，安装时请保持阀芯处于水平位置安装。

## 安装时警告

01. 请在仔细阅读并理解说明书内容的基础上，再安装使用本产品。另外，请妥善保管以便随时使用。

02. 请确保维修检查所需的必要空间。

03. 安装时，请按照推荐力矩拧紧螺纹。

04. 安装和维护时，接通压缩空气和电源，进行适当的功能检查和漏气检查，确认是否正确安装。

05. 请不要擦除、撕掉或文字涂抹产品上印刷或粘贴的警告标记和规格。另外，遇到喷涂时，由于溶剂可能会给树脂材质带来不利影响，因此请与本公司商谈。

## 空气源警告

01. 流体请使用压缩空气，如使用其他流体的场合，请与本公司确认。

02. 含有大量冷凝水的压缩空气会造成气动元件动作不良。请在过滤器前设置空气干燥器、冷凝水收集器。

03. 若忘记排放过滤器的冷凝水，冷凝水会从二次侧流出，引发气动元件动作不良。冷凝水排出管理困难时，推荐使用带自动排水的过滤器。

04. 压缩空气中有含有化学药品、有机溶剂的合成油、盐分耐腐蚀性气体等时，会造成电磁阀的破坏及动作不良，因此请勿使用。

## 空气源注意

01. 使用流体为超干燥空气时，可能会因元件内部的润滑特性劣化，影响元件的可靠性(寿命)，所以请与本公司确认。

02. 请在阀附近的上游侧安装空气过滤器。请选择过滤精度为 5μm 以下的产品。

03. 含有大量冷凝水的压缩空气会导致阀和其他气动元件动作不良。所以应设置后冷却器、空气干燥器、冷凝水收集器等装置来进行应对。

04. 空压机产生碳粉较多时，碳粉附在阀内部会导致动作不良。请在换向阀的上游侧设置尘埃分离器以除去碳粉。

## 使用环境警告

01. 请不要在有腐蚀性气体、化学品、海水、水、水蒸气的环境或有这些物质附着的场所中使用。

02. 对应保护结构 IP65 的产品具有防尘和防水的功能。但是不可在水中使用。

03. 对应 IP65 的产品，安装要恰当，以满足各自的规格，请务必阅读产品的注意事项。

04. 请不要在有可燃性气体、爆炸性气体的环境中使用。可能会发生火灾或爆炸。本产品不是防爆结构。

05. 请不要在发生振动或者冲击的场所使用。

06. 在日光照射的场合，请使用保护罩等避光。不能在户外使用。

07. 在周围有热源存在的场合，请遮蔽辐射热。

08. 在油以及焊接时焊渣飞溅附着的场所，请进行适当的防护措施。

09. 在控制柜内安装电磁阀，或长时间通电时，根据电磁阀的规格，请采取使电磁阀的温度可保持在规定范围内的放热对策。

## 使用环境注意

01. 请在阀岛规格所示的环境温度范围内使用。但在温度变化剧烈的环境下使用时请多加注意。

02. 在湿度低的环境中使用阀时，请实施防静电对策；在湿度高的环境使用时，请实施防水滴附着的对策。

## 维护检查时警告

01. 在确认被驱动物体已进行了防止落下处置和防失控等对策之后再切断气源和电源，通过残压释放功能排放完气动系统内部的压力之后，才能拆卸元件。

并且，使用 3 位中封式或中压式换向阀时，阀和气缸之间会有压缩空气残留，同样需要释放残压。

元件更换或再安装后重新启动时，请先确认气动执行元件已采取了防止飞出措施后，再确认元件能否正常动作。尤其是使用 2 位双电控电磁阀时，如果急剧释放残压，在某些配管条件下，可能发生阀的误动作及连接的执行元件动作的情况。请多加注意。

02. 为了防止动作不良，电磁阀应至少每 30 天进行一次换向动作（请注意气源）。

03. 进行手动操作时，连接的装置有动作，请确认安全后再进行操作。

04.漏气量增大或产品不能正常动作时，请不要使用；请定期维护电磁阀，确认漏气和动作状况。


# 1.产品说明

## 1.1 产品概述

EV-FD 系列总线阀岛基于我司现有阀岛技术进行全面优化，采用适配器与汇流板组合设计，结构简洁紧凑，具有很好的灵活性和可拓展性。阀岛的电磁阀采用下插式设计，安装和更换更加快捷、可靠，指示灯全角度可视，方便快速排除故障，内外先导可选，满足多种工作场景需求。支持多种总线协议，包括 PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、Modbus/TCP、WellBUS 等，兼容多种品牌设备。EV-WB-FD 阀岛电源与通讯接口采用 M12 连接，简化接入过程，保障电源和通讯的稳定性与高效性。EV-FD 系列广泛应用于模块化气动控制系统，防护等级为 IP65，为客户提供优质的性能保障与操作便捷性。

EV-WB-FD 阀岛需要搭配 LS 系列主站使用，使用前请先阅读 LS 系列说明书。

## 1.2 部件说明

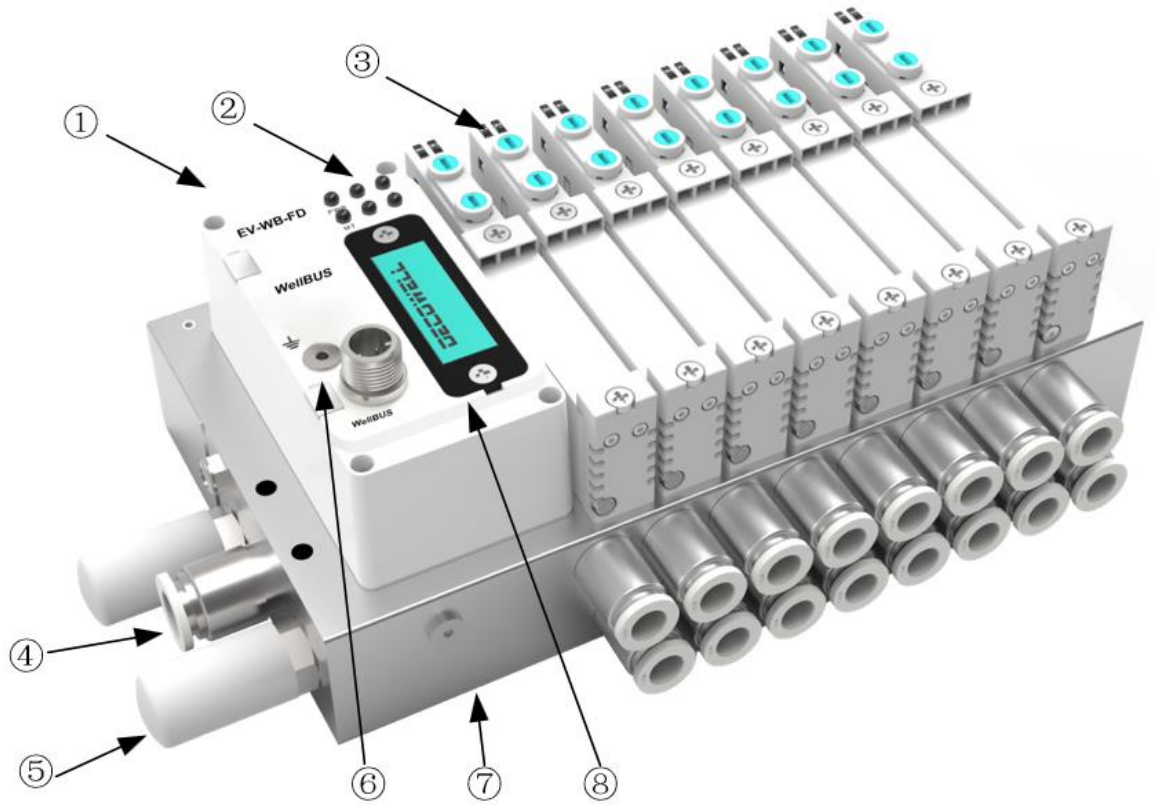


部件说明示意图

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① | 适配器 | 通信模块，总线通讯和电磁阀控制 |
| ② | 指示灯 | 具体请参考“指示灯定义” |
| ③ | 电磁阀 | 气动控制元件，控制气缸动作 |
| ④ | 供气接头 | 电磁阀集中供气接头 |
| ⑤ | 消音器 | 电磁阀集中排气消音器 |
| ⑥ | 抗干扰接地点 | 用于强干扰环境下保障系统平稳运行 |
| ⑦ | 汇流板 | 用于集中供气与集中排气 |
| ⑧ | 操作仓 | 具体请参考“操作仓说明” |

## 1.3 产品型号规则

EV-WB-F1-A8B2-L-08-06-A-E-C
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

| 序号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| ① | 产品系列 | EV 系列总线阀岛 |
| ② | 通信协议 | EC：EtherCAT<br>PN：Profinet<br>EI：EtherNet/IP<br>CI:CC-Link IE Field Basic |
| ③ | 电磁阀系列 | F1:1 系列<br>F2:2 系列 |
| ④ | 电磁阀类型及数量 | A:两位五通单电控<br>B:两位五通双电控<br>C:三位五通中封<br>D:三位五通中泄<br>E:三位五通中压<br>F:双两位三通 NC(适用于正压)<br>G:双两位三通 NO<br>H:双两位三通 NC/NO<br>I:双两位三通 NC(弹簧复位，适用于负压) |
| ⑤ | 供气位置 | L:左侧供气<br>R:右侧供气<br>B:双侧供气 |
| ⑥ | 供气口尺寸 | F1<br>06:6mm<br>08:8mm<br>10:10mm<br>F2<br>08:8mm<br>10:10mm<br>12:12mm |
| ⑦ | 出气口尺寸 | F1<br>04:6mm<br>06:8mm<br>F2<br>04:4mm<br>06:6mm<br>08:8mm |
| ⑧ | 安装方式 | A:直接安装<br>D:DIN 导轨安装 |
| ⑨ | 先导气源 | I:内先导<br>E:外先导 |
| ⑩ | 出气形式 | C:板式侧出气 |

注：EV-WB-FD 阀底座位数为固定的 4/8/12/16，电磁阀选择数量与底座位数不符时，空余位置默认使用空位盖板补充。

# 2.产品介绍

## 2.1 指示灯定义





| | | |
|---|---|---|
| 指示灯颜色 | POWER | 红色/绿色 |
| | ST | 绿色 |
| | ERR | 红色 |
| | MT | 黄色 |

指示灯定义表

| LED | 颜色 | 状态 | 描述 |
|---|---|---|---|
| PWR | 绿色/红色 | 亮（绿色） | 电磁阀电源供电正常 |
| | | 亮（红色） | 电磁阀电源供电异常 |
| | | 灭 | 电磁阀未供电 |
| ST | 绿色 | 亮 | 配置模式，接收到总线信号 |
| | | 1Hz 闪烁 | IO 运行模式 |
| | | 灭 | 未运行，总线故障或未接入总线 |
| ERR | 红色 | 亮 | 从站至少存在一个故障，如总线欠压、IO 侧电压异常（过压或欠压）、电磁阀短路 |
| | | 1Hz 闪烁 | 未配置站号或站号冲突，或总线信号异常 |
| | | 2Hz 闪烁 | 阈值增大至 2600 |
| | | 灭 | 无故障，正常工作状态 |
| MT | 黄色 | 亮 | 电磁阀短路 |
| | | 灭 | 系统正常 |

## 2.2 电源与通信接口

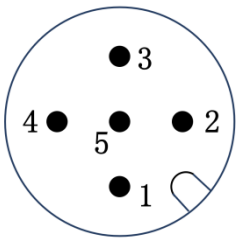



电源与通信接口定义图

| 引脚 | 定义 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | WellBUS DP | 通信接口为 M12<br>5 芯 A 编码 |
| 2 | 24V | |
| 3 | 0V | |
| 4 | WellBUS DN | |
| 5 | NC | |

推荐使用 AS-i 分线盒搭配 WellBUS 护套线缆将 EV-WB-FD 阀岛作为 LS 从站接入 WellBUS 系统，具体接线方式可参考 LS 系列主站手册。

## 2.3 操作仓说明

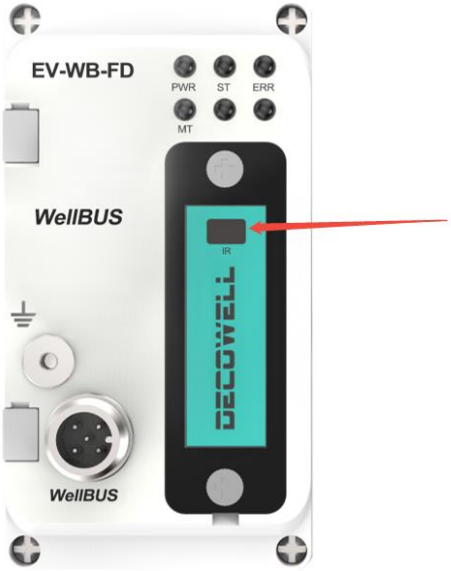


操作仓示意图


| 序号 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| ① | 红外收发窗口 | 使用手持设备*通过红外收发窗口可为从站进行参数读写。 |

*：手持设备型号：LS-CON01，详情使用方法见 LS 系列主站使用手册。

## 2.4 关于单双电控说明

EV-FD 系列阀岛默认为双电控底座，在单双电控电磁阀混装的情况下，具体控制点位如下。

例：

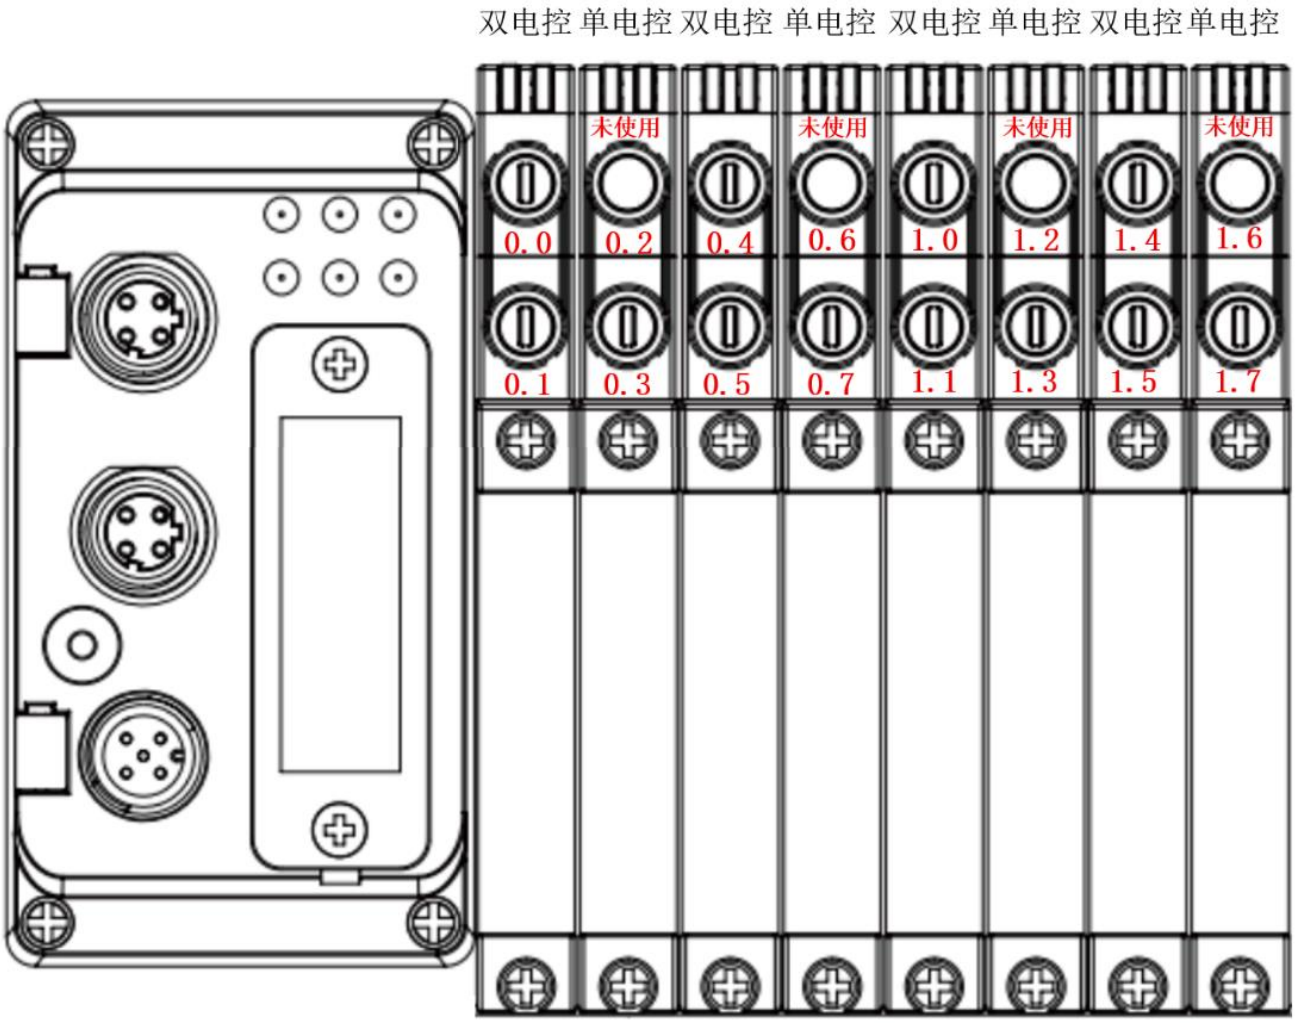


单双混装电磁阀控制示意图

# 3.产品技术参数

## 3.1 适配器技术参数

| 基本参数 | |
|---|---|
| 支持通信协议 | WellBUS |
| 通信距离 | 最大 200m |
| 通信速率 | 27.7kHz |
| 通信接口 | M12/A 编码/插针 |
| 消耗电流 | Max 8mA |
| 可拓展电磁阀数量 | 4/8/12/16 |
| 输出形式 | NPN |
| 适配器供电 | 24V DC (±20%) |
| 电磁阀供电 | 24V DC (±10%) |
| 电源保护 | 短路保护/反接保护 |

## 3.2 环境技术参数


| 基本参数 | |
|---|---|
| 工作温度 | -10℃～+60℃ |
| 存储温度 | -20℃～+70℃ |
| 工作湿度 | 35~85%RH（未结露） |
| 防护等级 | IP65 |
| 隔离耐压 | 500V AC |

## 3.3 电磁阀技术参数


| 规格 | | 内先导 | 外先导 | | 有效面积（mm） | Cv 值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 工作压力（bar） | 先导压力（bar） | 工作压力（bar） | | |
| 1 系 10mm | EV-F1A0-FD | 2~8 | 2~8 | 0~8 | 17 | 0.3 |
| | EV-F1B0-FD | 2~8 | 2~8 | 0~8 | 17 | 0.3 |
| | EV-F1C0-FD | 3~8 | 3~8 | 0~8 | 17 | 0.26 |
| | EV-F1D0-FD | 3~8 | 3~8 | 0~8 | 17 | 0.26 |
| | EV-F1E0-FD | 3~8 | 3~8 | 0~8 | 17 | 0.26 |
| | EV-F1F0-FD | 2.5~8 | 2.5~8 | 2~8 | 17 | 0.28 |
| | EV-F1G0-FD | 2.5~8 | 2.5~8 | 2~8 | 17 | 0.28 |
| | EV-F1H0-FD | 2.5~8 | 2.5~8 | 2~8 | 17 | 0.28 |
| | EV-F1I0-FD | 2.5~8 | 2.5~8 | 2~8 | 17 | 0.28 |
| 2 系 14mm | EV-F2A0-FD | 2~8 | 2~8 | 0~8 | 28 | 0.57 |
| | EV-F2B0-FD | 2~8 | 2~8 | 0~8 | 28 | 0.57 |
| | EV-F2C0-FD | 3~8 | 3~8 | 0~8 | 28 | 0.51 |
| | EV-F2D0-FD | 3~8 | 3~8 | 0~8 | 28 | 0.51 |
| | EV-F2E0-FD | 3~8 | 3~8 | 0~8 | 28 | 0.61 |
| | EV-F2F0-FD | 2.5~8 | 2.5~8 | 2~8 | 28 | 0.51 |
| | EV-F2G0-FD | 2.5~8 | 2.5~8 | 2~8 | 28 | 0.61 |
| | EV-F2H0-FD | 2.5~8 | 2.5~8 | 2~8 | 28 | 0.51 |

| 系列 | 1 系电磁阀 | 2 系电磁阀 |
|---|---|---|
| 最大动作频率 | 5Hz | |
| 最大泄漏量 | 5mL/min | |
| 工作介质 | 5μm 过滤的纯净压缩空气 | |
| 动作方式 | 内先导/外先导 | |
| 线圈功率 | 0.85W | |
| 使用电压范围 | 24V DC (±10%) | |
| 安装方式 | 底板配管 | |
| 保护等级 | IP65 | |
| 耐热等级 | B | |
| 使用寿命 | >3000 万次 | |
| 润滑 | 不需要额外润滑 | |

## 3.4 安装尺寸

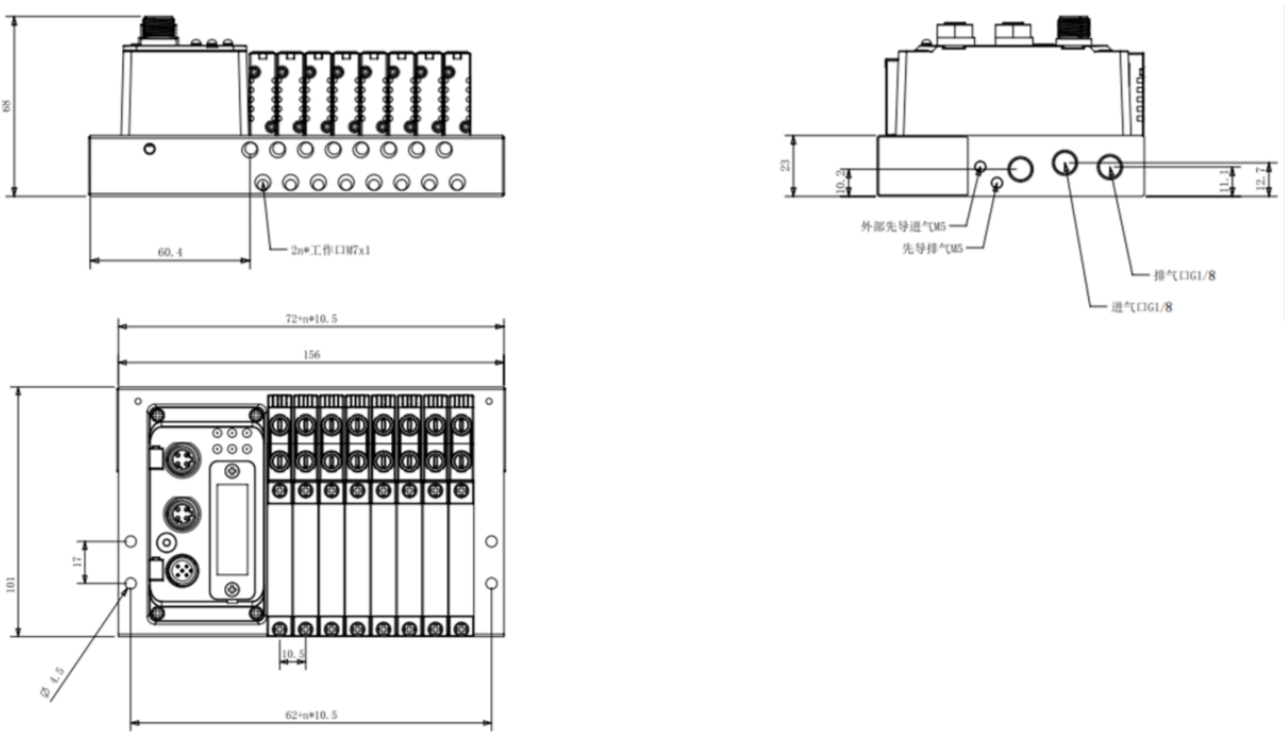


1 系电磁阀安装尺寸

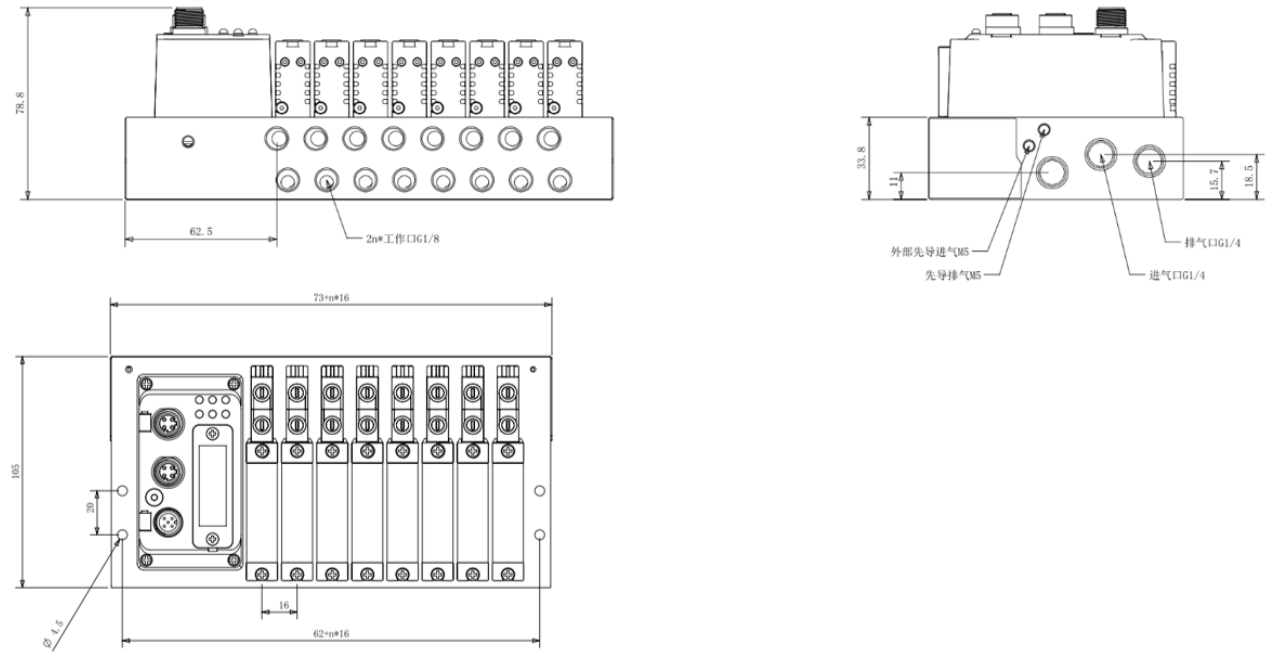


2 系电磁阀安装尺寸

单位：mm

n:阀岛联数

# 4.产品组态实例

## 4.1 EV-WB 总线阀岛在 WellBUSTesterTool 上配置及打点测试


### 4.1.1 扫描添加 WellBUS 适配器

EV-WB-FD 接入 WellBUS 系统需搭配 LS 主站和 WellBUSTesterTool 上位机软件使用。

打开德克威尔 WellBUSTesterTool 软件。




点击“新建工程”。

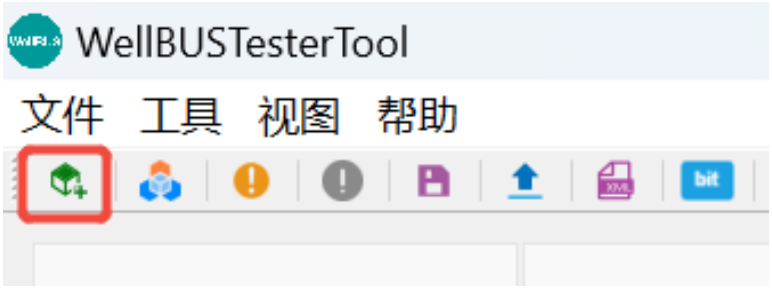



在弹出的窗口选择通信接口为“USB”，点击“扫描”，并添加扫描到的 LS 主站。




### 4.1.2 从站配置

在左侧设备列表中下拉主站设备，显示所携带从站设备。

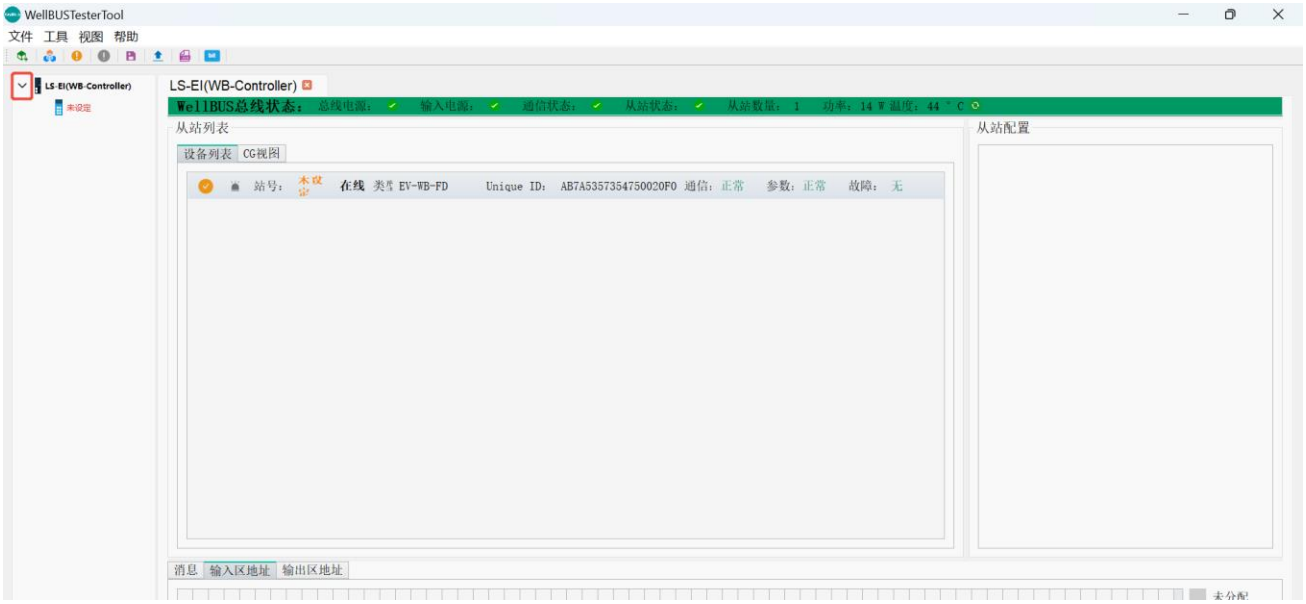


点击设备列表中的从站设备，进入从站配置界面。

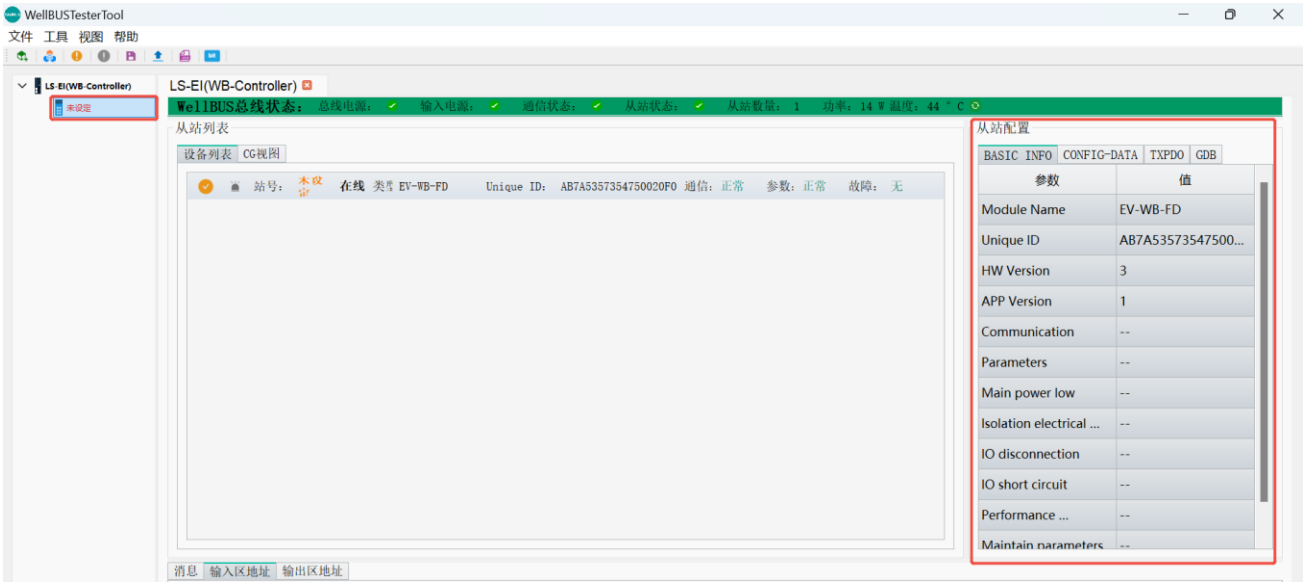


在从站配置栏点击“CONFIG-DATA”，将 EV-WB-FD 阀岛地址站号设置为 1，DO 输出起始地址为 0，通道数根据实际带载阀片数量可设置为 8，16，24，32，示例所使用 8 联阀岛，通道数设置为 16，输出区地址则为 0-15。点击“设置”修改从站配置。





### 4.1.3 重新加载从站

在左侧设备列表中右击主站，点击“重新加载从站”，配置地址及站号后最好重新加载从站里面加载从站信息。




### 4.1.4 打点测试

点击按钮适配器即可进入强制模式，打点测试适配器必须处于强制状态。

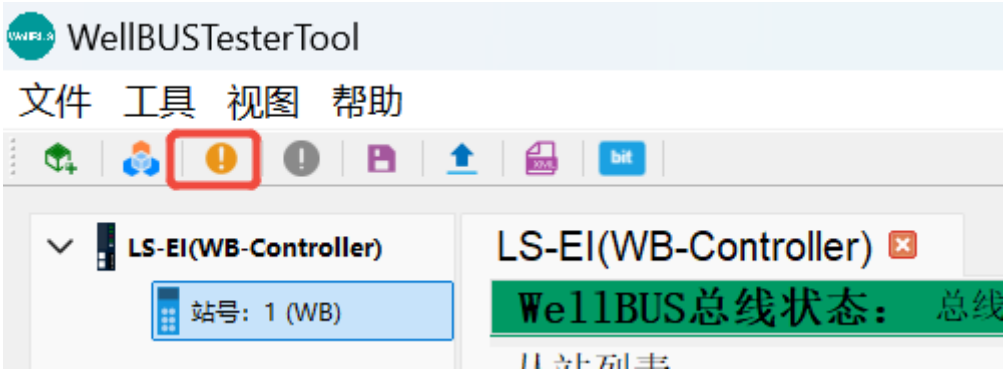



将对应的通道值设置为 1，对应的电磁阀灯亮动作。

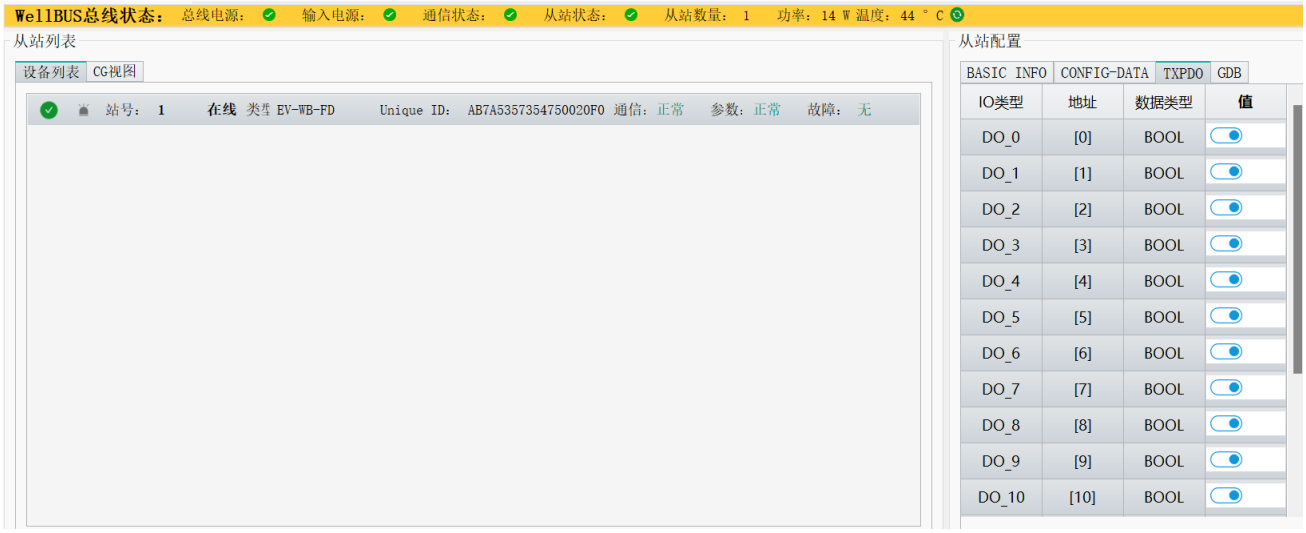

# 4.2 CODESYS 与 EV-WB 总线阀岛连接及其配置

## 4.2.1 通讯连接图

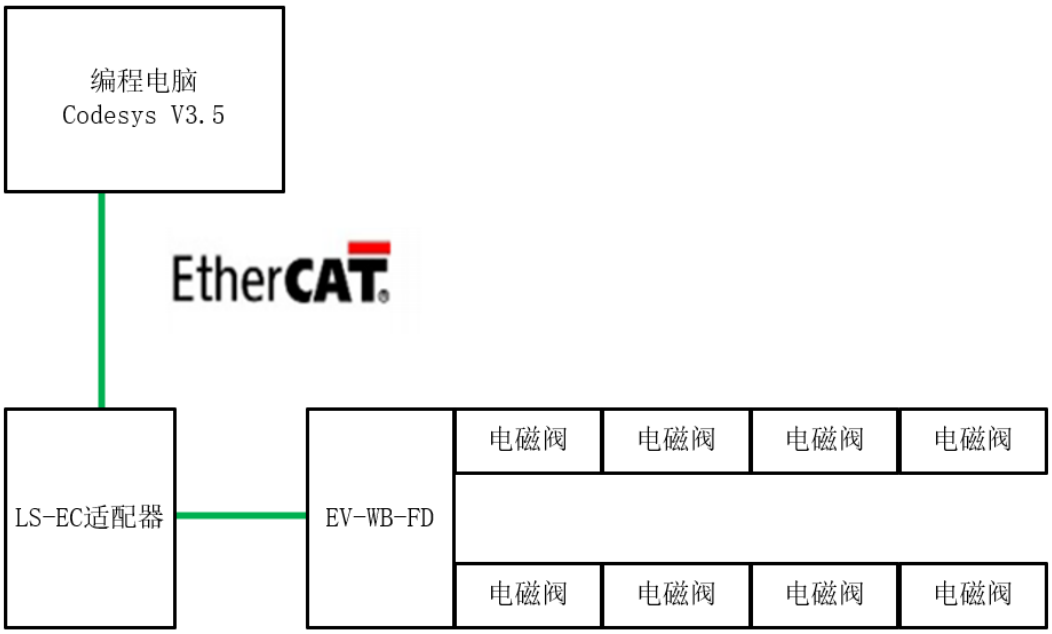


通讯连接图


## 4.2.2 硬件配置


硬件配置表

| 硬件 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|
| 编程电脑 | 1 | CODESYS V3.5 |
| 阀岛 | 1 | EV-WB-FD |
| 电源通讯线 | 1 | 双端 M12/5pin/A 编码通讯线 |
| 网线 | 1 | RJ45 网线 |
| 护套线缆 | 2 | 1.5mm² 黄色 WellBUS 护套线缆及 1.5/4.2mm² 黑色辅助电源线缆 |
| LS-EC 主站模块 | 1 | LS-EC |
| M12 分线器 | 1 | WB-FX42-M12/WB-FX15-M12 |

### 4.2.3 安装 LS-EC XML 文件

打开 CODESYS V3.5 软件，菜单栏中选择“工具”>“设备存储库”，点击“安装”，选择对应的 LS-EC 的 XML 文件，如图所示。

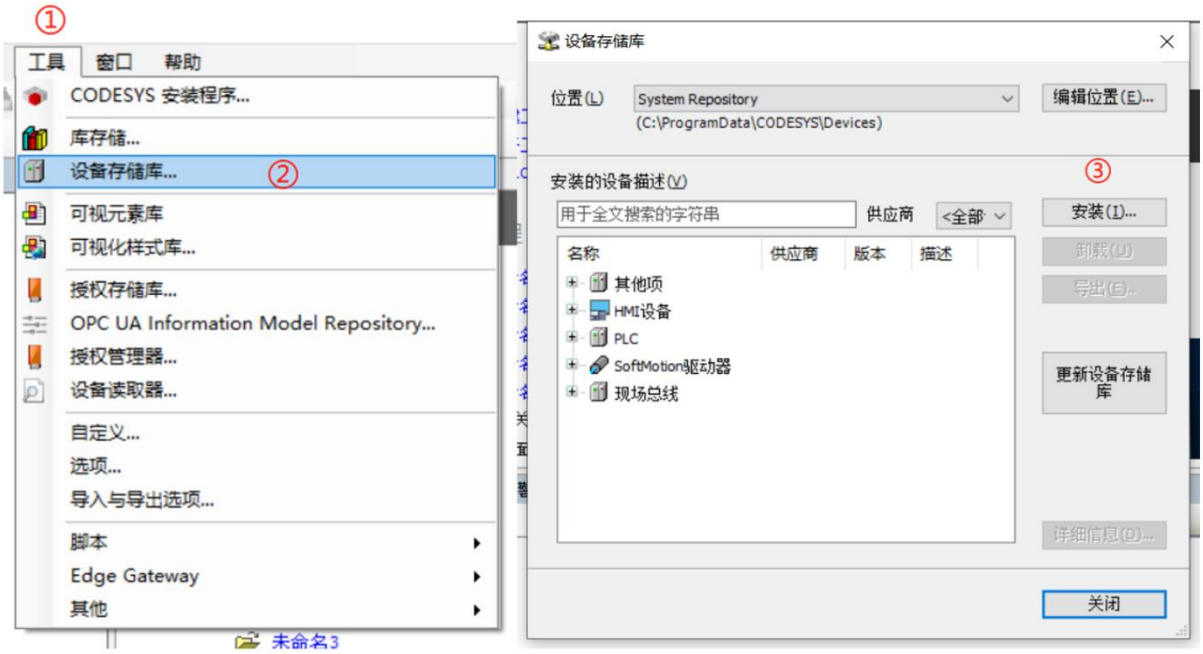


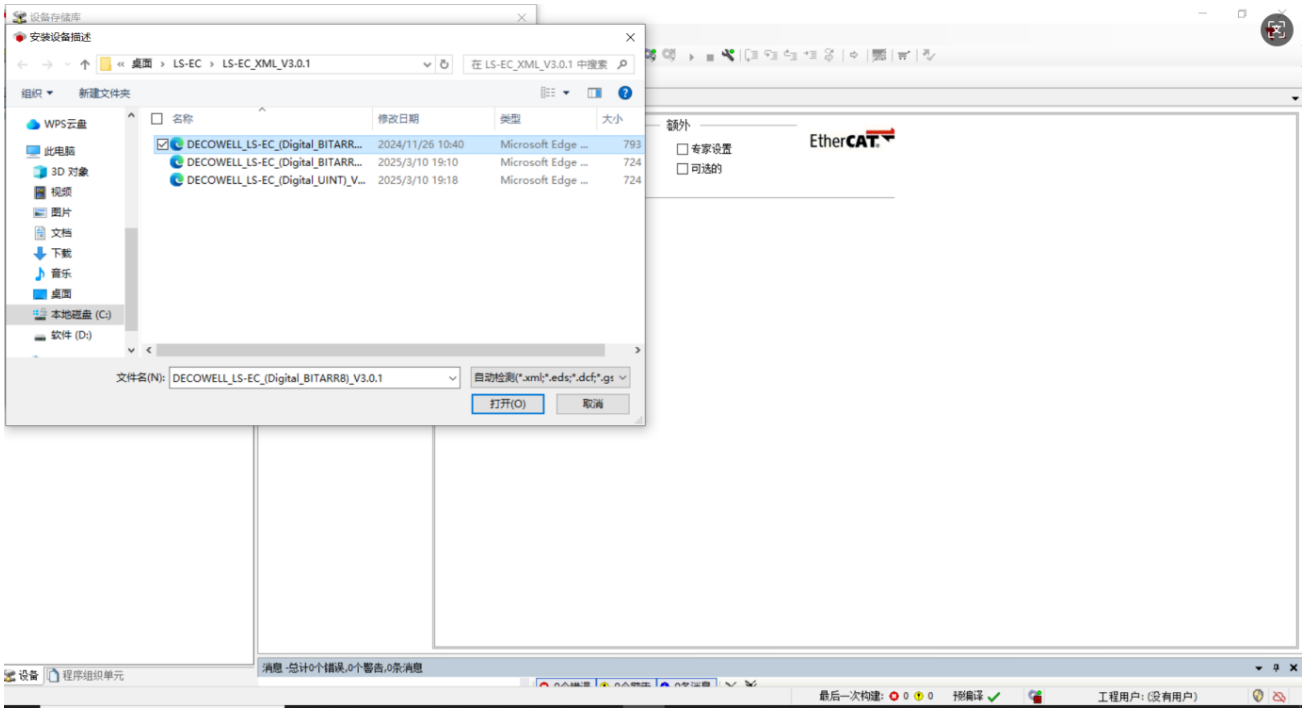
安装 XML 文件


### 4.2.4 新建工程与设备组态

打开 CODESYS V3.5 软件，选择 “新建工程”>“Project”>“Standard project”，如图所示。

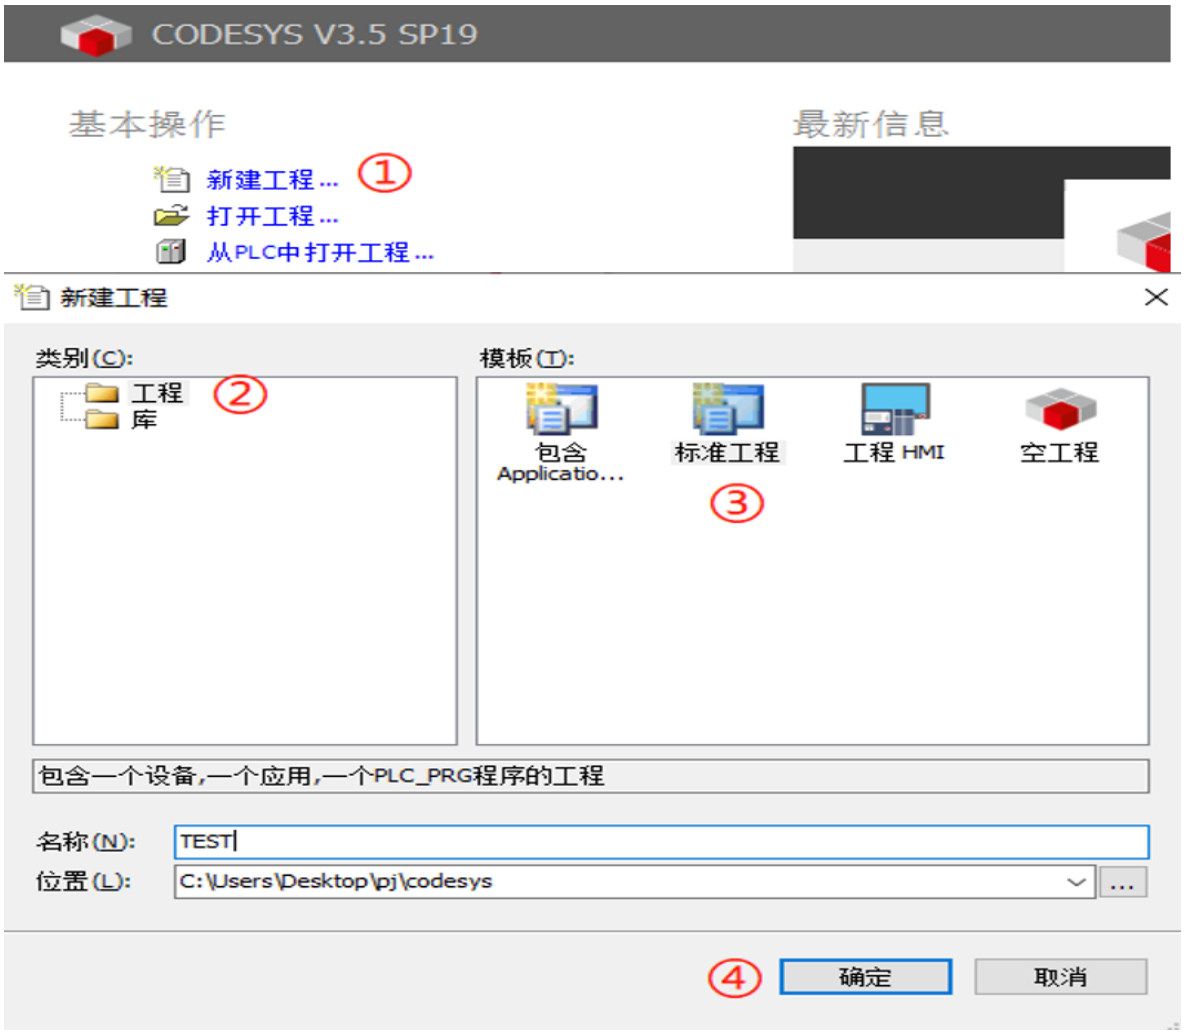



新建工程

在标准工程窗口中设备选择“CODESYS SoftMotion Win V3”，PLC_PRG 编程语言选择“结构化文本（ST）”,如图所示。

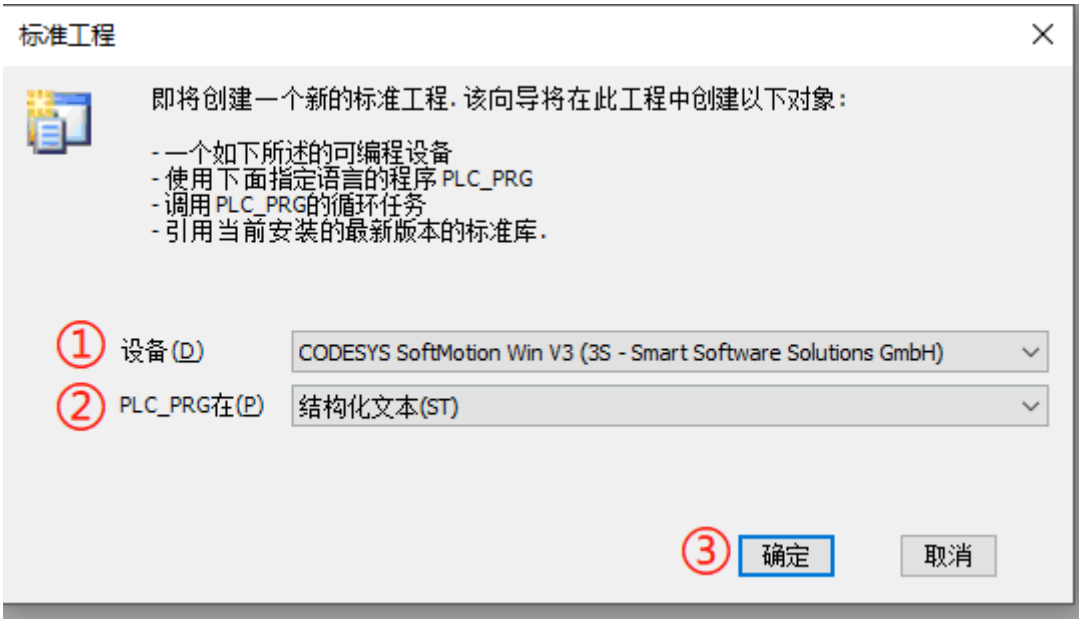


选择设备与编程语言

在设备树中右击“Device（CODESYS SoftMotion Win V3）”>“添加设备”，添加 EtherCAT 主站模块。

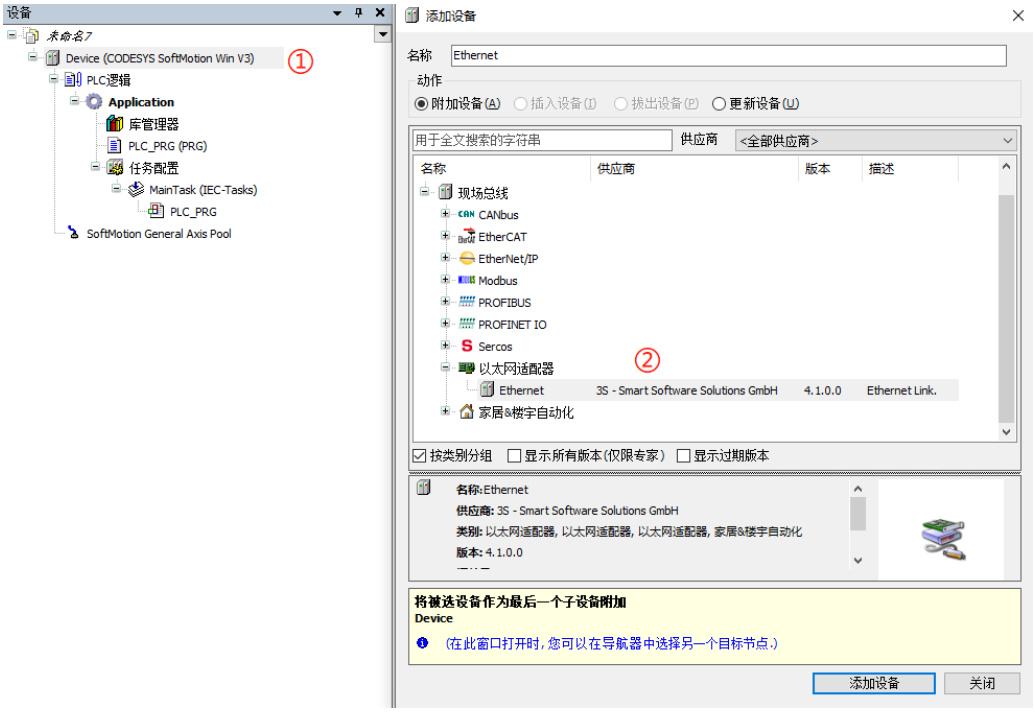



添加以太网适配器

如图所示，单击 EtherCAT Master,在通用选项卡中点击选择选项，在弹出的窗口中选择对应的网卡。





网卡选择

将程序下载到控制器并启动运行，再退出登入。右击 EtherCAT_Master，选择“扫描设备”，将扫描到的设备复制到工程中。将工程下载到控制器中，将对应的通道置为 1 后，对应的电磁阀指示灯亮动作。

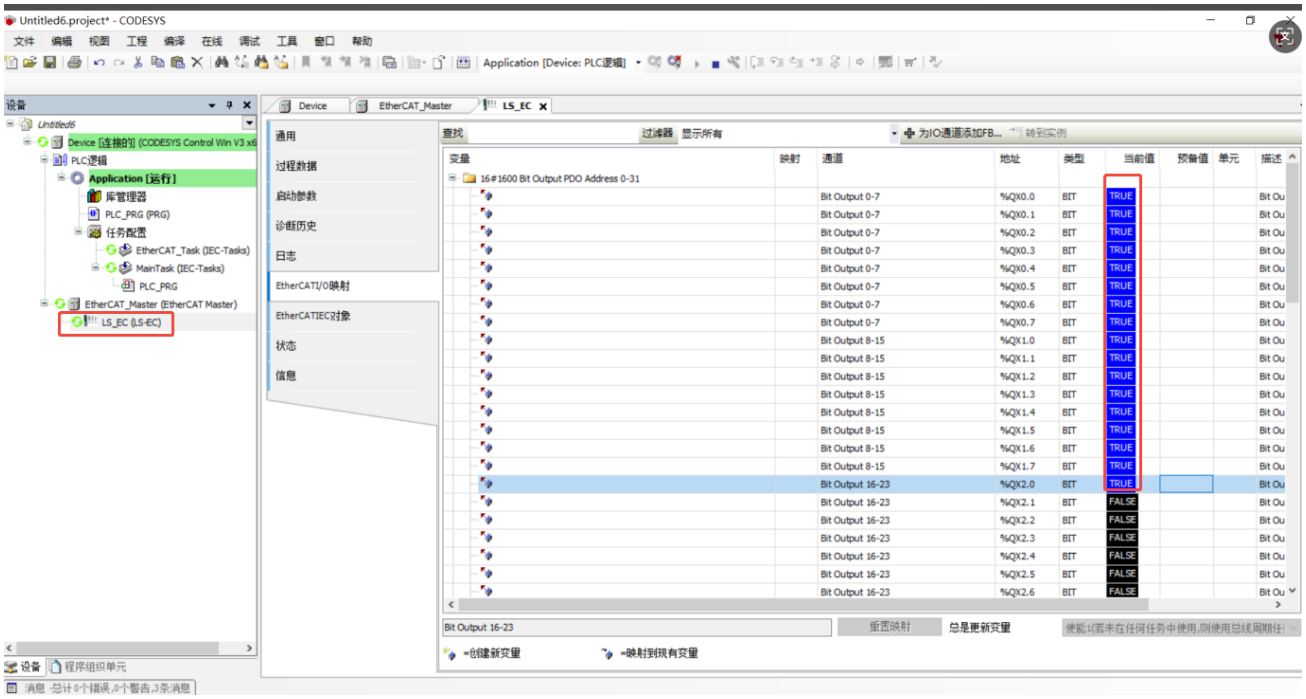

### 4.2.5 断线状态设置

客户可以根据需求设置阀岛与主站通讯异常后的动作，Clear:断开输出和 Hold:保持掉线前的状态。

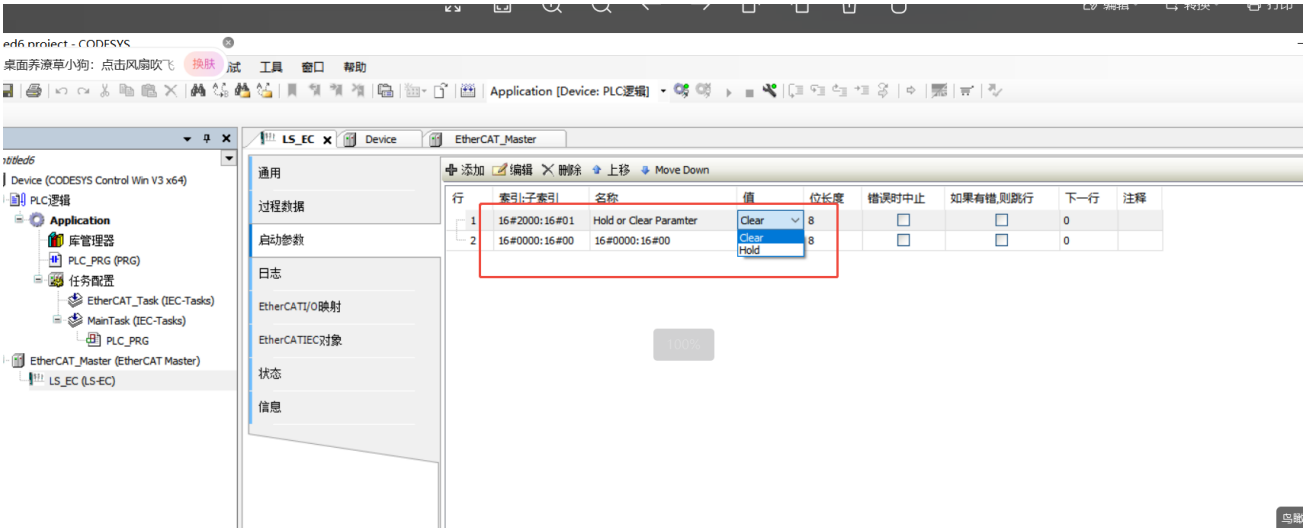


断线状态设置

# 5.FAQ

## 5.1 动作不良

### 5.1.1 无电源

排查步骤：

1.可能因配线不良造成，确认配线、检查外部供电，若有异常，修正配线。

2.可能因控制设备不良造成，确认控制设备是否正常，若有异常，更换或修理控制设备

### 5.1.2 供给电压高于额定电压

排查步骤：

1.可能由线圈烧毁导致，首先进行外观确认，确认是否烧毁，若烧毁，更换线圈或者先导阀，外观无法确定则测量负载电流（短路时会大于额定负载电流、断路时电流为 0 或者小于负载电流），请确认供给电压为额定电压的±10%

### 5.1.3 供给电压低于额定电压

排查步骤：

1.可能由电源异常导致，请确认电源电压，确认供给电压为额定电压的±10%

2.可能因线圈短路或基板短路造成电压低下，请测量负载电流，若大于额定负载电流，则更换线圈或者先导阀。

### 5.1.4 电压正常

排查步骤：

1.可能由线圈断路或基板断线，测量负载电流，若为 0 或小于额定负载电流，则更换先导阀

2.可能沾上水等液体导致线圈烧毁，测量负载电流（短路时会大于额定负载电流、断路时电流为 0 或者小于负载电流），在使用时请注意不要让线圈接触水等液体；若电磁阀内有进水痕迹，则更换先导阀

3.可能由主阀芯膨胀导致，确认阀内水汽多不多，若水汽多则加强气源的干燥处理；若水汽少则确认润滑油是否过多，若润滑油过多则清洗配管或者吹气，更换电磁阀。

4.可能是由于主阀芯阻力大造成，检查润滑油是否缺失，更换电磁阀并注意持续供油。

5.可能是由于主阀芯或者铁芯由异物卡住，检查配管内有无异物，若有异物，可以通过吹气、安装过滤器或更换电磁阀解决。

6.可能是由于气压过低导致，请确认动作时供给压力的确认，注意使用压力范围

## 5.2 泄露

### 5.2.1 工作口泄露

排查步骤：

1.可能是由于主阀芯或者铁芯由异物卡住，检查配管内有无异物，若有异物，可以通过吹气、安装过滤器或更换电磁阀解决。

2.可能由主阀芯膨胀导致密封圈磨损，确认润滑油是否过多，若润滑油过多则清洗配管或者吹气、更换电磁阀、使用合适的润滑油。

3.可能是由于执行元件部泄露，确认执行元件的状态，若有问题则修理或者更换执行元件。

4.可能是供气气压异常导致，请检查供气气压是否在 0.6mpa-0.8mpa 之间。

5.以上排除没有异常，就考虑是阀片内部漏气造成，拆下阀片检查阀杆是否有卡主不顺畅，一般需要更换新的阀片。

### 5.2.2 阀的垫圈处泄露

1.可能是由于电磁阀安装螺钉时安装不良导致，请确认阀垫圈的状态，若有问题则断气后重新拧紧螺钉，垫圈损坏时需更换垫圈后重新拧紧。

## 5.3 电磁阀不切换

排查步骤：

1.可能是由于适配器通讯状态异常导致，检查阀岛适配器的通讯状态是否正常。

2.可能是供气气压异常导致，检查供气气压是否在 0.6mpa-0.8mpa 之间。

3.观察电磁阀线圈的指示灯是否亮。

4.阀片上的手动测试按钮测试阀的动作是否正常。

5.电磁阀为内先导式，测试或者阀岛运行时需要将电磁阀的工作口连接负载或者堵住，电磁阀才会切换。

本手册如有参数更新，恕不另行通知。



# 南京德克威尔自动化有限公司
# Nanjing Decowell Automation Co., Ltd.

本手册如有参数更新，恕不另行通知。

全国服务热线
400-096901(

地址：南京市浦口区兰新路1
网址：www.welllinkio.com
邮箱：sales@welllinkio.com